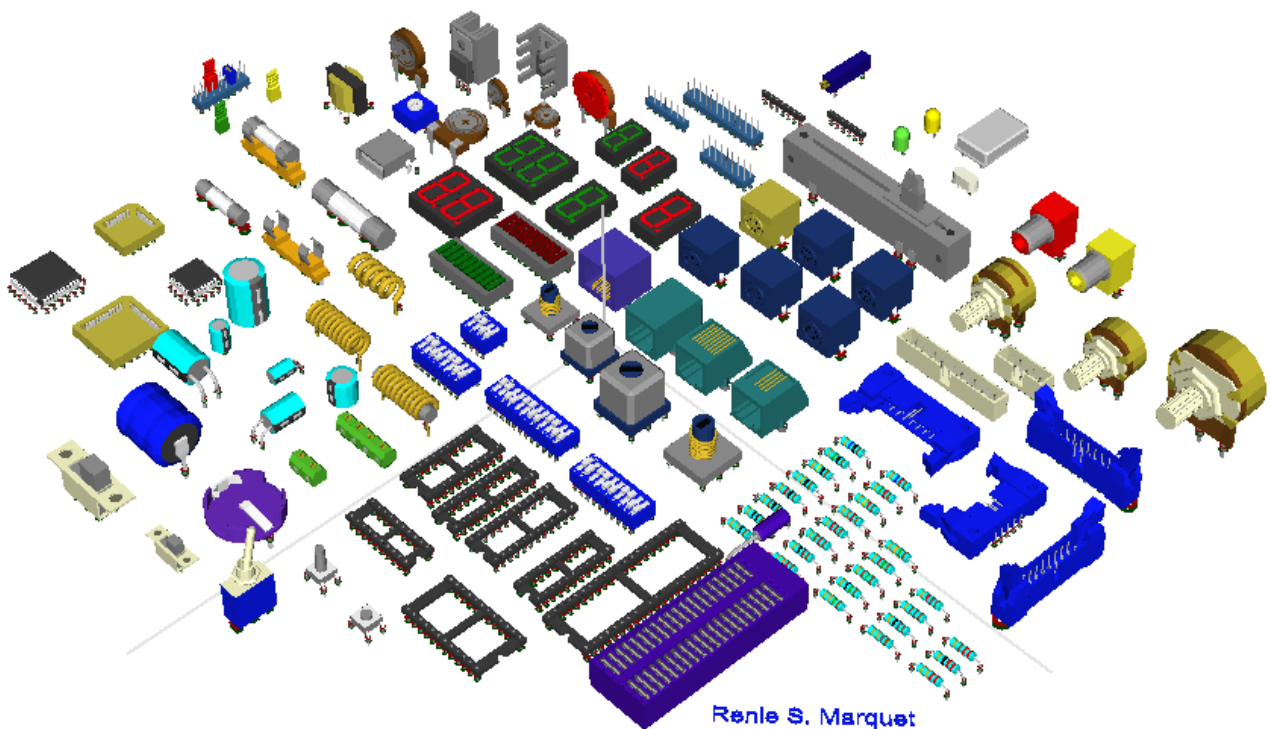
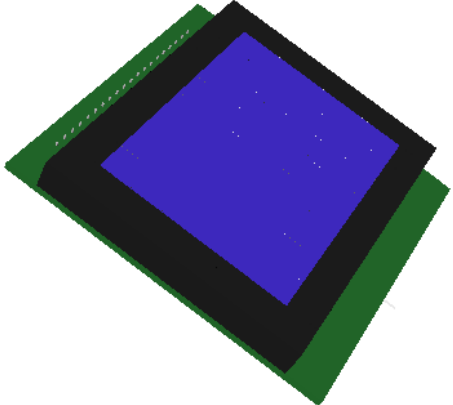
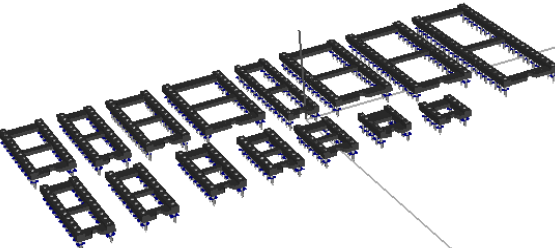
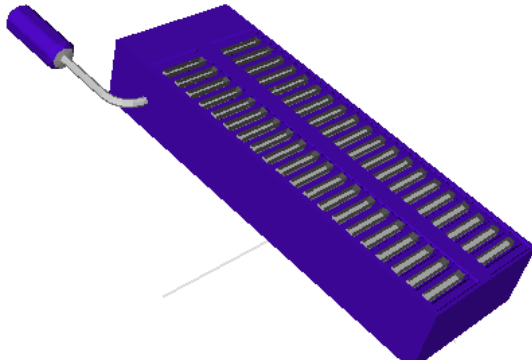
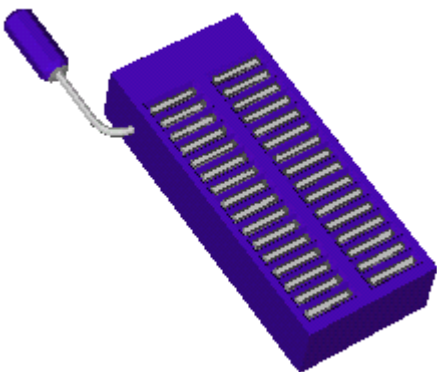







Catálogo de:













Componentes 3D
Pacotes dos componentes 3D
Pacotes de Módulos (footprint)
Componentes para Eeschema






Componentes 3D


	Arquivo: LCD_G128641B2.wrl Módulo: LCD1
	Arquivos: soquete_08.wrl até soquete_40_600.wrl Módulos: 8DIP300 até 40DIP600 Para colocar um CI no soquete defina no offset do mesmo (0/0/0,15)
	Arquivo: ZIF_40.wrl Módulo: 40ZIF600 ou 40DIP600 ou 40DIP-ELL600
	Arquivo: ZIF_32.wrl Módulo: 32ZIF600 ou 32DIP600 ou 32DIP-ELL600

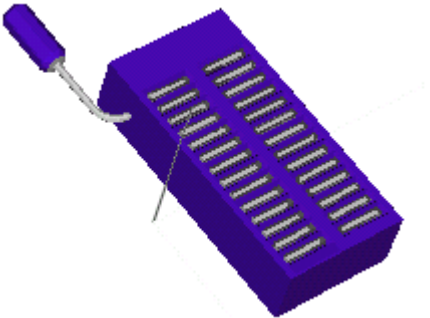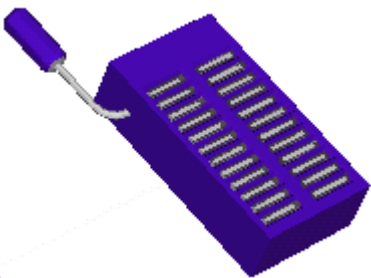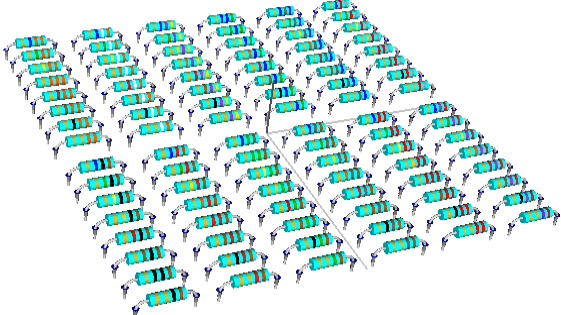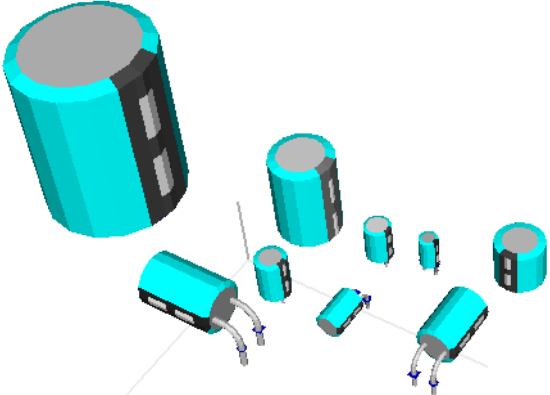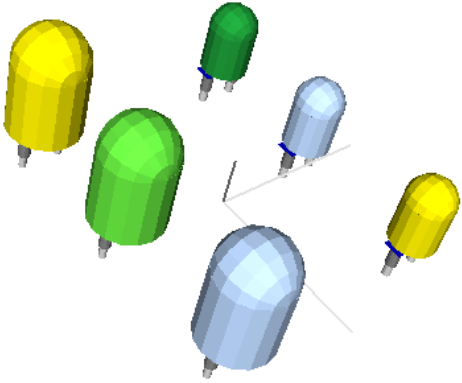	Arquivo: ZIF_28.wrl Módulo: 28ZIF600 ou 28DIP600 ou 28DIP-ELL600
	Arquivo: ZIF_24.wrl Módulo: 24ZIF600 ou 28DIP600 ou 28DIP-ELL600
	Arquivos: RESxxx.wrl (sendo que xxx equivale ao valor do resistor, ex: 1K2 = res1k2.wrl) Módulos: R2 a R7 (os módulos já estarão com a escala correta)
	Arquivos: mesmos nomes que os originais
	Arquivos: led5_vertical_amarelo.wrl, led5_vertical_verde.wrl, led5_vertical_branco.wrl, led3_vertical_amarelo.wrl, led3_vertical_verde.wrl, led3_vertical_branco.wrl Módulos: utilizar os módulos originais para led

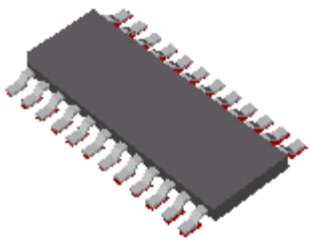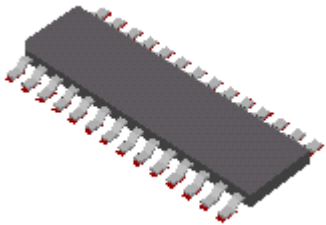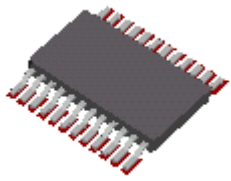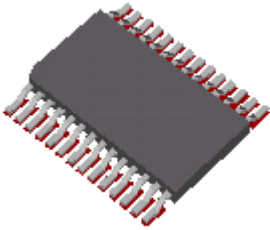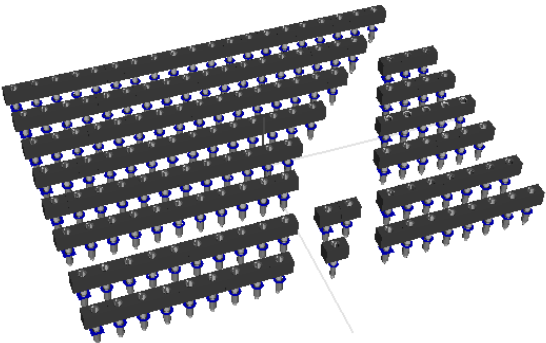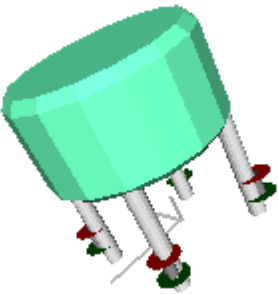
	Arquivo: cms_soic24.wrl Módulo: SOIC24N
	Arquivo: cms_soic28.wrl Módulo: SOIC28N
	Arquivo: cms_tsoic24.wrl Módulo: TSSOIC24
	Arquivo: cms_tsoic28.wrl Módulo: TSSOIC28
	Arquivos: 2pinos_soquete.wrl até 18pinos_soquete.wrl Módulos: utilizar os módulos SIL equivalentes.
	Arquivo: ponte_ret.wrl Módulo:

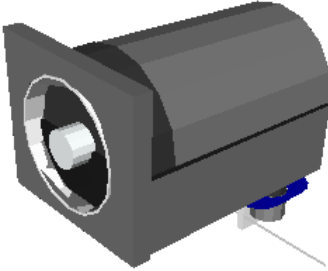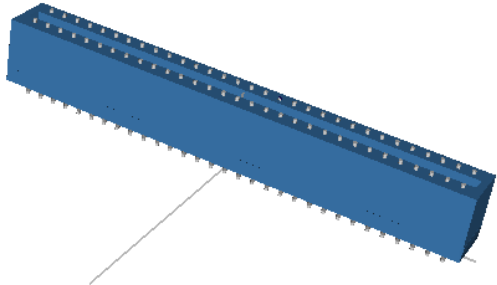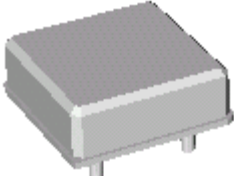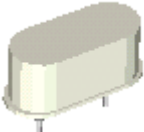	Arquivo: Conc_font.wrl Módulo: CON-CN2
	Arquivo: C62ISA.wrl Módulo: BUSPC_ISA62
	Arquivo: xtal_quadrado.wrl Módulo: OSC_DIP8
	Arquivo: xtal_ret.wrl Módulo: OSC_DIP14
	Arquivo: crystal_hc18v_baixo.wrl Módulo: HC-18UV
	Arquivo: crystal_hc18v_baixo3pinos.wrl Módulo: HC-18UV_3PIN

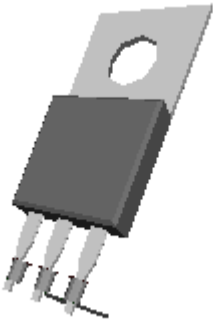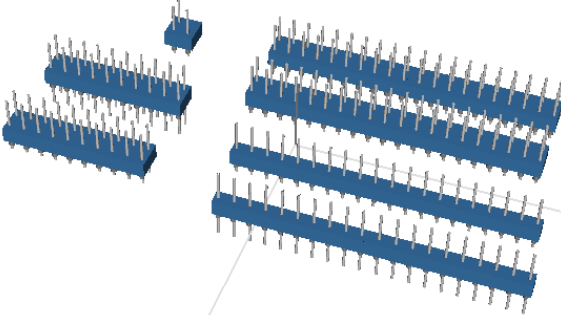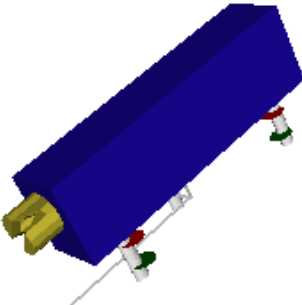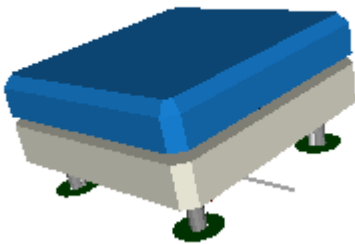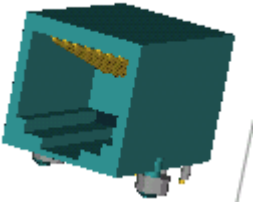
	Arquivo: to220_vertical.wrl Módulo: TO220VERT
	Arquivos: diversos pin_array_XX.wrl Módulos: para os componentes 2 fileiras de pinos, utilizar os módulos pin_array correspondente, para os de uma única fileira, utilizar os módulos SIL equivalentes
	Arquivo: rv_2006p.wrl Módulo: RV-3006P
	Arquivo: switch_push4pinos.wrl Módulo:
	Arquivo: rj45_amp.wrl Módulo: RJ45_AMP
	Arquivo: rj45_tfn3_108p.wrl Módulo: RJ45-TFN3-10BP

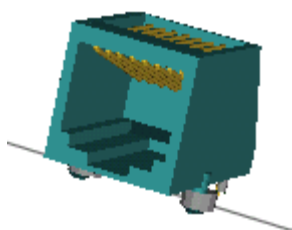

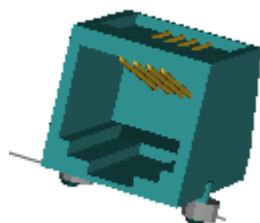
Arquivo: rj45_tfn1_88p.wrl
Módulo: RJ45-TFN1-88P



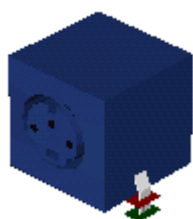
Arquivo: rj45_tfn1_64p.wrl
Módulo: RJ45-TFN1-64P



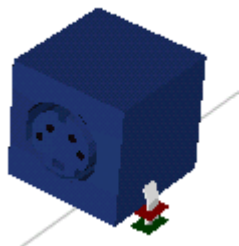
Arquivo: minidin_3.wrl
Módulo: MINI-DIN3



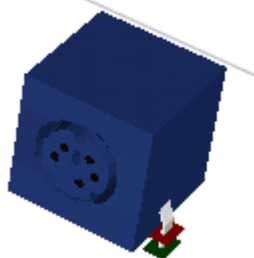
Arquivo: minidin_4.wrl
Módulo: MINI-DIN4









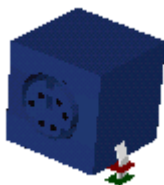
Arquivo: minidin_5.wrl
Módulo: MINI-DIN5













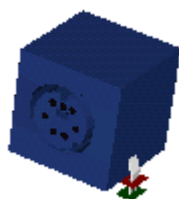
Arquivo: minidin_6.wrl
Módulo: MINI-DIN6









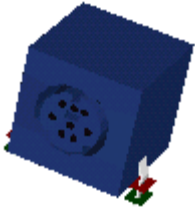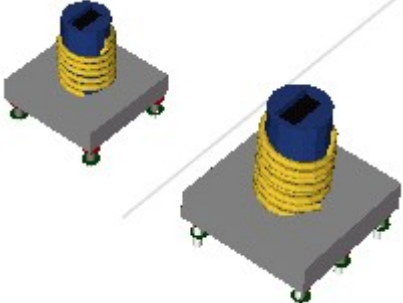
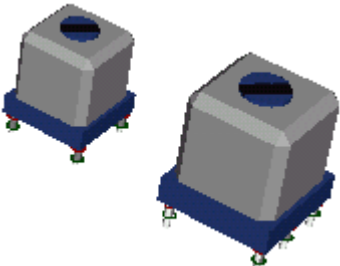
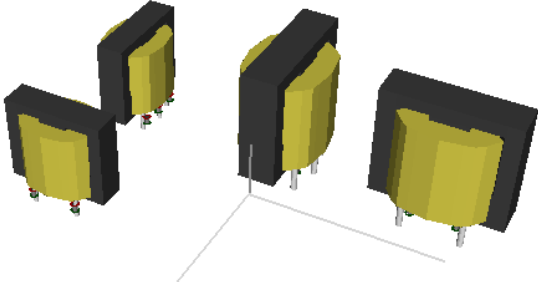
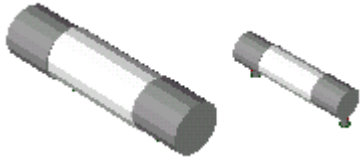
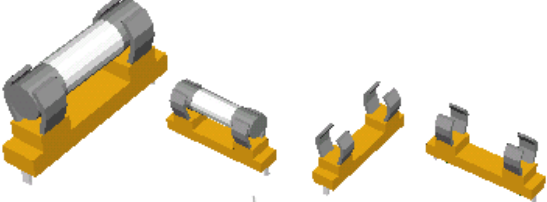
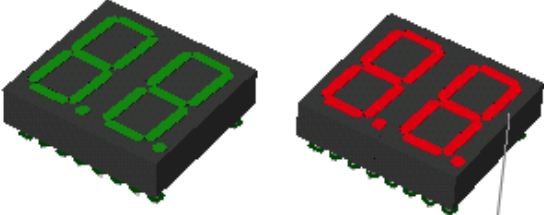
Arquivo: minidin_7.wrl
Módulo: MINI-DIN7





	Arquivo: minidin_8.wrl Módulo: MINI-DIN8
	Arquivo: bobina5.wrl Módulos: caneca_5mm, usar escala (1/1/1), caneca_7mm, usar escala (1,3/1,3/1,3)
	Arquivo: caneca5.wrl Módulos: caneca_5mm, usar escala (1/1/1), caneca_7mm, usar escala (1,3/1,3/1,3)
	Arquivo: transformador.wrl Módulos:
	Arquivo: fusível_2cm.wrl Para fusível tamanho grande, usar escala (1,7/1,7/1,7) Módulos:
	Arquivo: suporte_fusivel_2cm.wrl Para suporte grande, usar escala (1,7/1,7/1,7) Módulos: Para colocar o fusível no suporte, usar offset (pequeno 0/0/0,23 , grande 0/0/0,38)
	Arquivos: display7seg_d_gre.wrl e display7seg_d_red.wrl Usar escala (1,25/1,25/1) Módulo: DX04

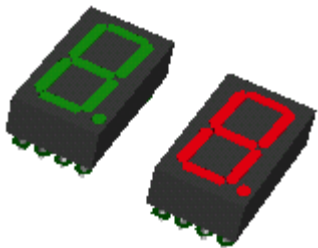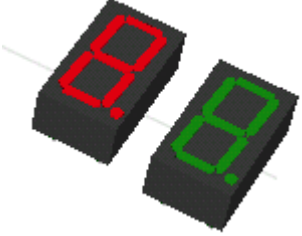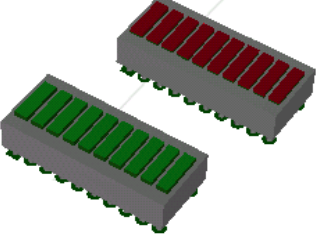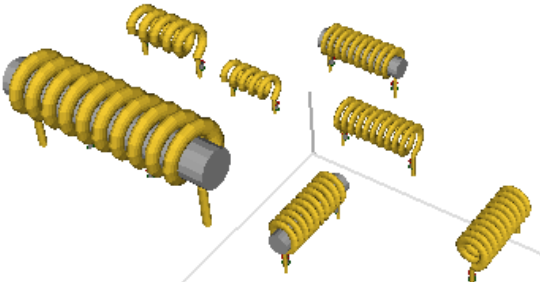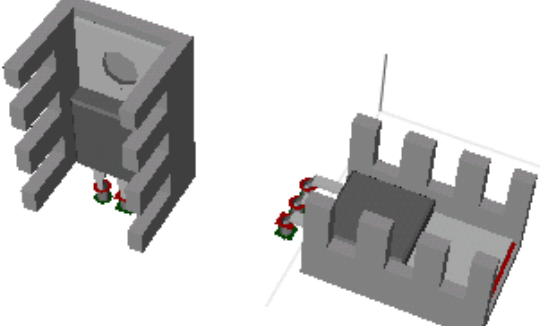
	Arquivos: display7seg_red.wrl e display7seg_gre.wrl Usar escala (1,25/1,25/1) Módulo: LST_69xx
	Arquivos: display7seg_red2.wrl e display7seg_gre2.wrl Módulo: HDSP-78xx
	Arquivos: barraled_gre.wrl e barraled_red.wrl Módulo: HDSP-48xx
	Arquivos: bobina_ar.wrl , bobina_ar2.wrl e bobina_ar2_nucleo.wrl Módulos:
	Arquivo: dissip1.wrl Módulos: TO220-VERT ou TO220 Para usar TO220, usar rotacionamento (0/ -450/0)
	Arquivo: dissip2.wrl Módulo: TO220-VERT

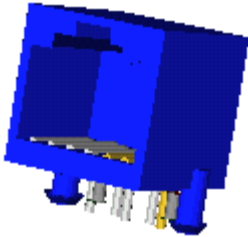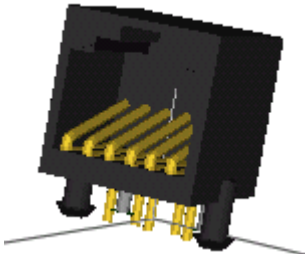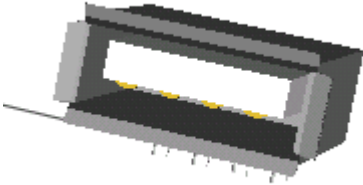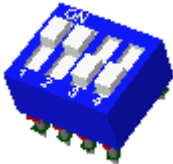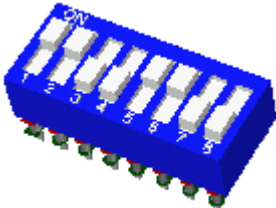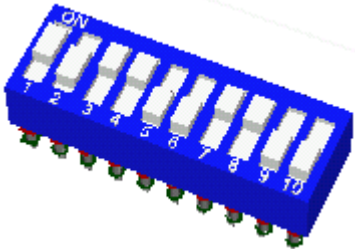	Arquivo: RJ12_3.wrl Módulo:
	Arquivo: RJ12_4.wrl Módulo:
	Arquivo: usb.wrl Módulo: USB escala (1,2/1,2/1,2)
	Arquivo: dipswitch_3.wrl Módulo: SWDIP3 ou 6DIP300 ou 6DIP-ELL300
	Arquivo: dipswitch_4.wrl Módulo: SWDIP4 ou 8DIP300 ou 8DIP-ELL300
	Arquivo: dipswitch_8.wrl Módulo: SWDIP8 ou 16DIP300 ou 16DIP-ELL300
	Arquivo: dipswitch_10.wrl Módulo: SWDIP10 ou 20DIP300 ou 20DIP-ELL300

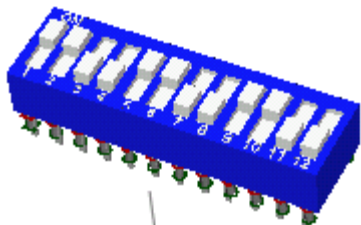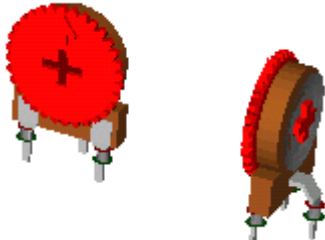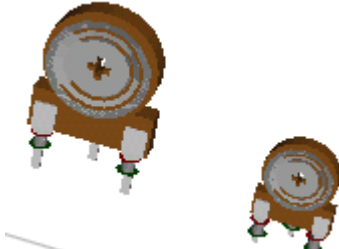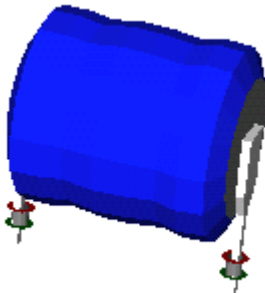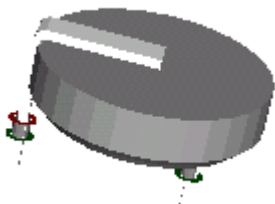
	Arquivo: dispwitch_12.wrl Módulo: SWDIP12 ou 24DIP300 ou 24DIP-ELL300
	Arquivo: trimpot.wrl Módulo:RVGRVERT
	Arquivo: trimpot_v2.wrl Módulos: RVGRVERT (usar escala 1,6/1,6/1,6), RVPQVERT
	Arquivo:trimpot_h.wrl Módulos: RV2X4 ou RVGRHOR (usar escala 1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: trimpot_q.wrl Módulo: RV1X1
	Arquivo: bateria1.wrl Módulo: BATERIA1 escala (2,2/2,2/2,2)
	Arquivo: bateria2.wrl Módulo: BATERIA2 escala (2/2/2)

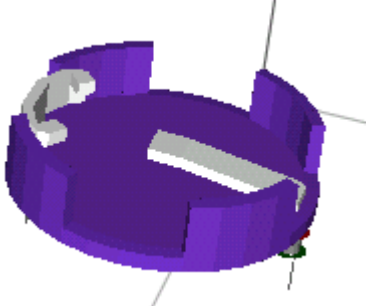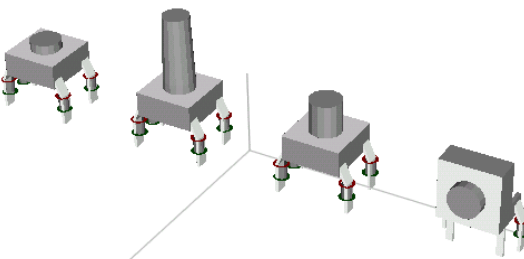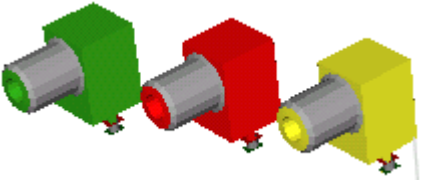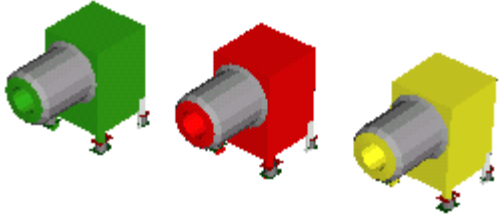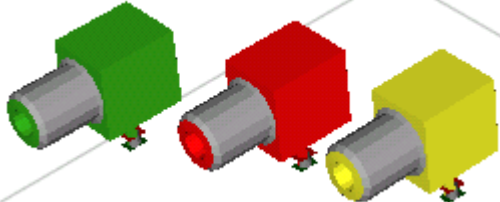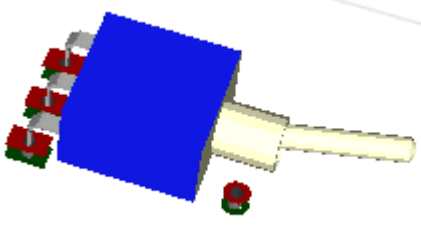	Arquivo: bateria_suporte.wrl Módulo: BATERIASUPORTE escala (2/2/2)
	Arquivos: bot_tact_c1.wrl, bot_tact_m1.wrl, bot_tact_L1.wrl e bot_tact_cv1.wrl Módulos: MINIBUT ou PUSH-MINI e MINIBUTVERT escala (1,2/1,2/1,2)
	Arquivos: rca1_gre.wrl, rca1_red.wrl e rca1_yel.wrl Módulo: RCA1
	Arquivos: rca2_gre.wrl, rca2_red.wrl e rca2_yel.wrl Módulo: RCA2
	Arquivos: rca3_gre.wrl, rca3_red.wrl e rca3_yel.wrl Módulo: RCA3
	Arquivo: sw_spdt.wrl Módulo: SW_SPDT

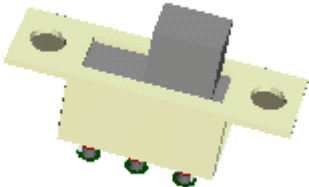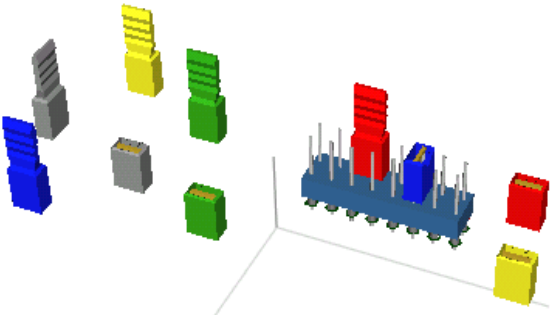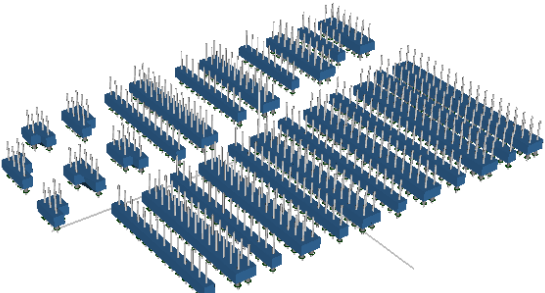
	Arquivo: sw_spdt_vert.wrl Módulo: SW-SPDT_VERT
	Arquivo: chave_h.wrl Módulo: CHAVEH
	Arquivo: chave_h90.wrl Módulo: CHAVEH
	Arquivo: chave_hh.wrl Módulo: CHAVEHH
	Arquivos: jump1_blu.wrl, jump1_gra.wrl, jump1_red.wrl, jump1_yel.wrl, jump2_blu.wrl, jump2_gra.wrl, jump2_red.wrl, jump2_yel.wrl Módulos: utilizar SIL ou PIN_ARRAY conforme a necessidade, ajustar o offset para posicionar o jumper
	Arquivos: vários pin_arrays_xxx.wrl e vários silx.wrl Módulos: para os componentes de 2 fileiras utilizar os módulos PIN-ARRAY correspondente, para os de uma única fileira, utilizar os módulos SIL correspondentes

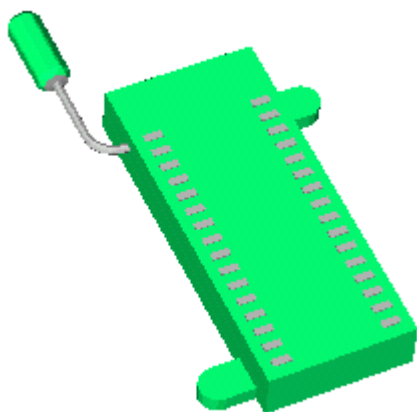

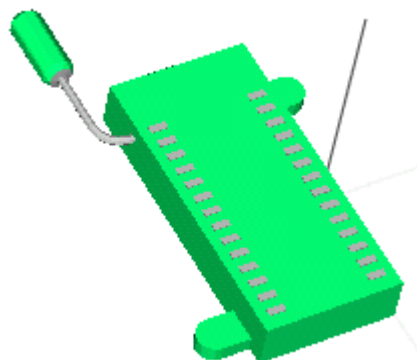
Arquivo: textool_32.wrl
Módulo: 32TEX600 ou 32DIP600 ou 32DIP-ELL600



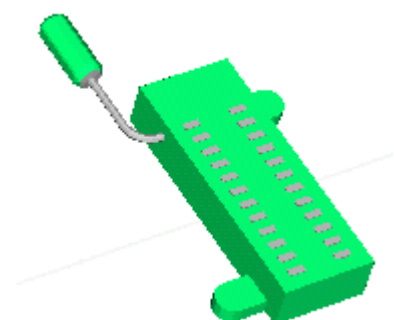
Arquivo: textool_28.wrl
Módulo: 28TEX600 ou 28DIP600 ou 28DIP-ELL600









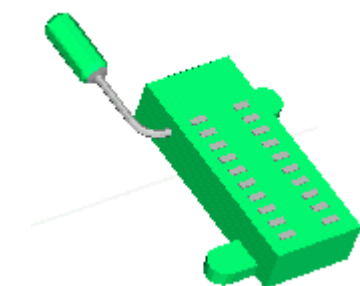
Arquivo: textool_24.wrl
Módulo: 24TEX600 ou 24DIP600 ou 24DIP-ELL600









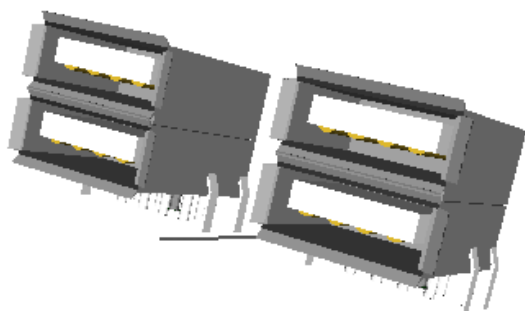
Arquivo: textool_20.wrl
Módulo: 20TEX600 ou 20DIP300 ou 20DIP-ELL300



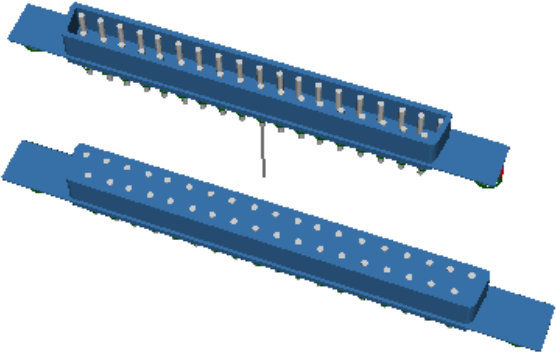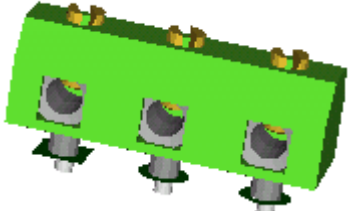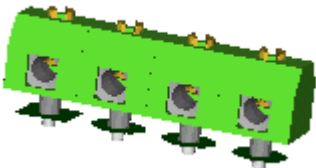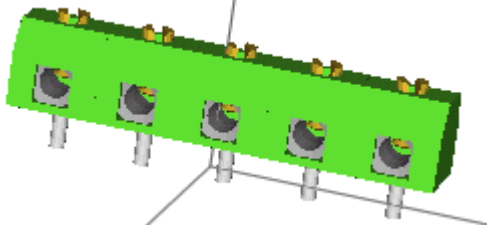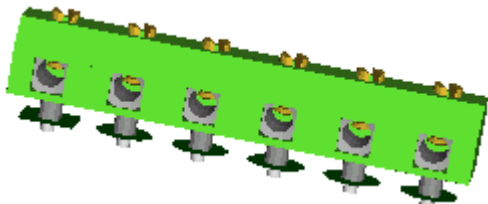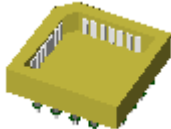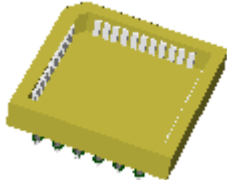
Arquivo: usb_duplo.wrl
Módulo: USB DUPLO

	Arquivos: db37_male.wrl e db37_female.wrl Módulos: DB37MD e DB37FD
	Arquivo: borner_2.wrl Módulo: BORNIER2
	Arquivo: borner_3.wrl Módulo: BORNIER3
	Arquivo: borner_4.wrl Módulo: BORNIER4
	Arquivo: borner_5.wrl Módulo: BORNIER5
	Arquivo: borner_6.wrl Módulo: BORNIER6
	Arquivo: supp_plcc28.wrl Módulo: PLCC28
	Arquivo: supp_plcc44.wrl Módulo: PLCC44

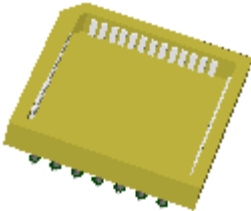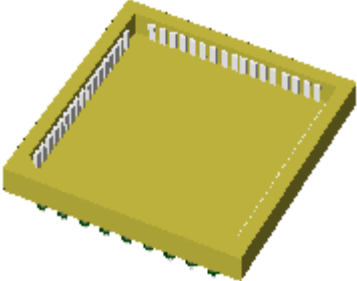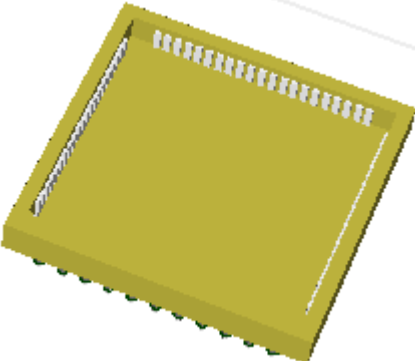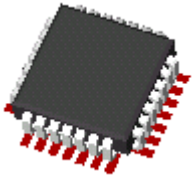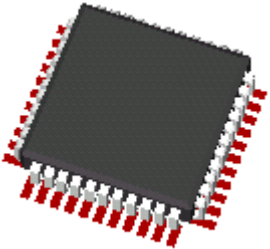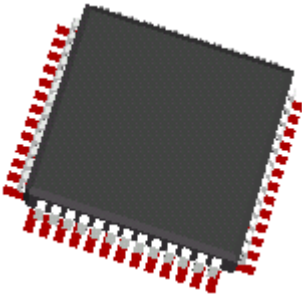
	Arquivo: supp_plcc52.wrl Módulo: PLCC52
	Arquivo: supp_plcc68.wrl Módulo: PLCC68
	Arquivo: supp_plcc84.wrl Módulo: PLCC84
	Arquivo: plcc28.wrl Módulo: PLCC28
	Arquivo: plcc44.wrl Módulo: PLCC44
	Arquivo: plcc52.wrl Módulo: PLCC52

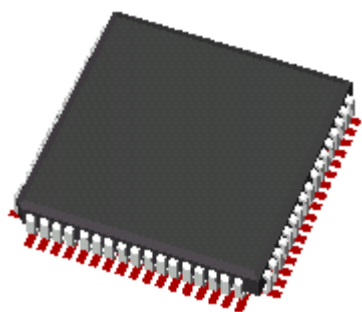


Arquivo: plcc68.wrl
Módulo: PLCC68

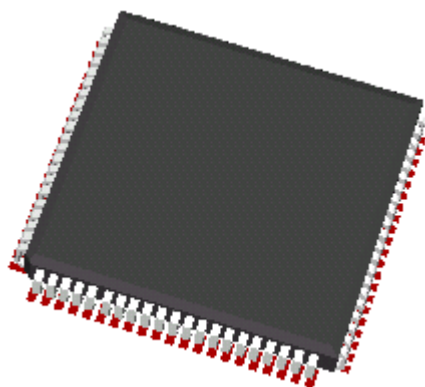


Arquivo: plcc84.wrl
Módulo: PLCC84

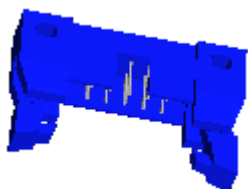

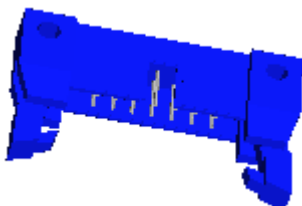
ArquivoL he10_10c_trava.wrl
Módulo: HE10-10C



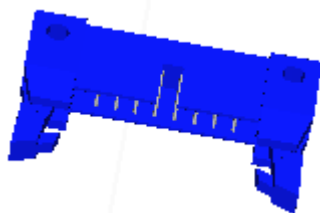
ArquivoL he10_14c_trava.wrl
Módulo: HE10-14C












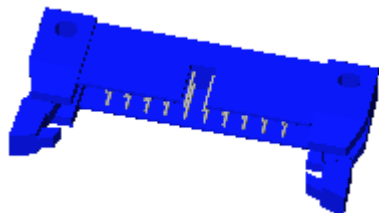
ArquivoL he10_16c_trava.wrl
Módulo: HE10-16C
















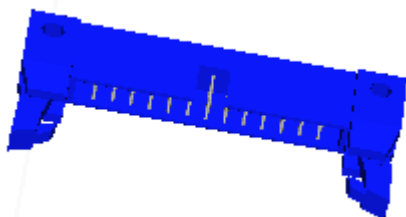
ArquivoL he10_20c_trava.wrl
Módulo: HE10-20C



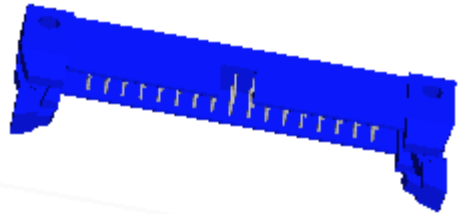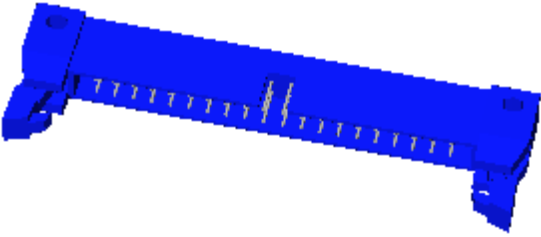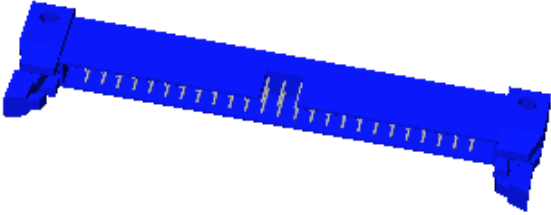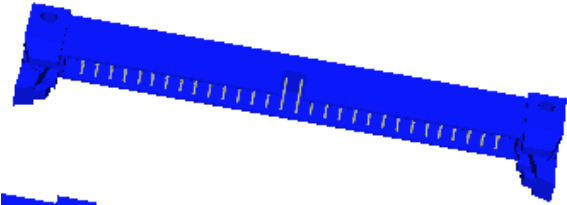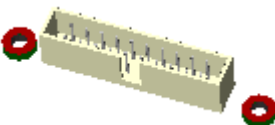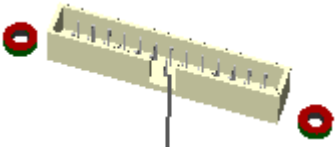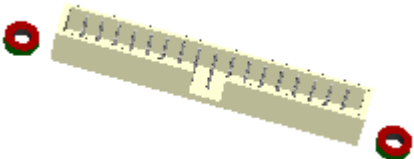ArquivoL he10_26c_trava.wrl
Módulo: HE10-26C


	ArquivoL he10_34c_trava.wrl Módulo: HE10-34C
	ArquivoL he10_40c_trava.wrl Módulo: HE10-40C
	ArquivoL he10_50c_trava.wrl Módulo: HE10-50C
	ArquivoL he10_60c_trava.wrl Módulo: HE10-60C
	ArquivoL he10_10d.wrl Módulo: HE10-10D ou PIN_ARRAY_5X2
	ArquivoL he10_14d.wrl Módulo: HE10-14D ou PIN_ARRAY_7X2
	ArquivoL he10_16d.wrl Módulo: HE10-16D ou PIN_ARRAY_8X2
	ArquivoL he10_20d.wrl Módulo: HE10-20D ou PIN_ARRAY_10X2
	ArquivoL he10_26d.wrl Módulo: HE10-26D ou PIN_ARRAY_13X2
	ArquivoL he10_34d.wrl Módulo: HE10-34D ou PIN_ARRAY_17X2

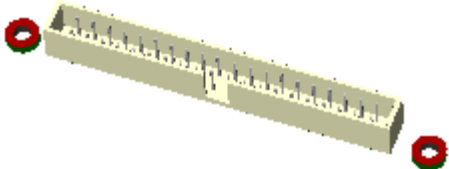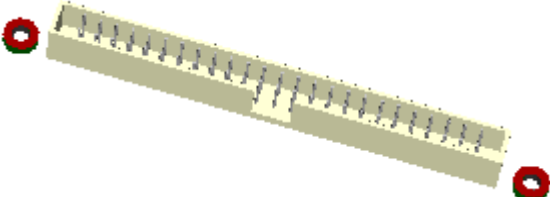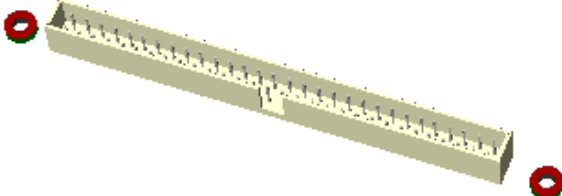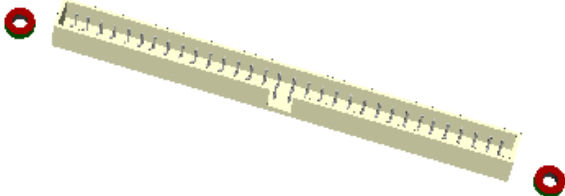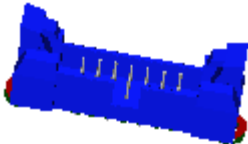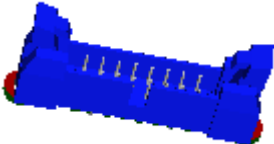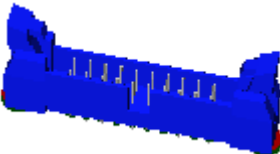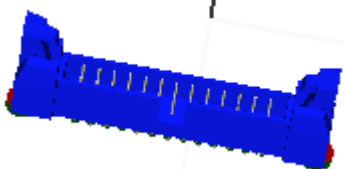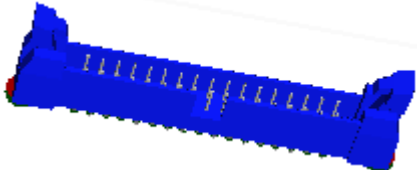	ArquivoL he10_40d.wrl Módulo: HE10-40D ou PIN_ARRAY_20X2
	ArquivoL he10_50d.wrl Módulo: HE10-50D
	ArquivoL he10_60d.wrl Módulo: HE10-60D
	ArquivoL he10_64d.wrl Módulo: HE10-64D
	ArquivoL he10_10d_trava.wrl Módulo: HE10-10D
	ArquivoL he10_14d_trava.wrl Módulo: HE10-14D
	ArquivoL he10_16d_trava.wrl Módulo: HE10-16D
	ArquivoL he10_20d_trava.wrl Módulo: HE10-20D
	ArquivoL he10_26d_trava.wrl Módulo: HE10-26D
	ArquivoL he10_34d_trava.wrl Módulo: HE10-34D

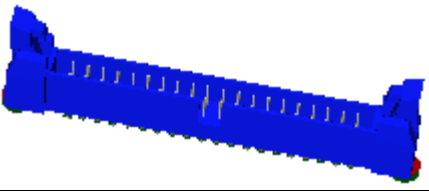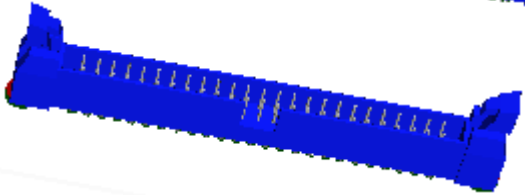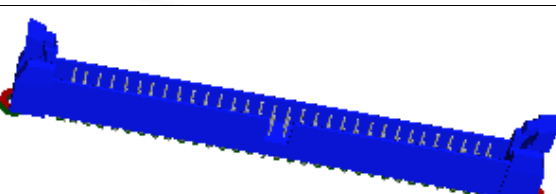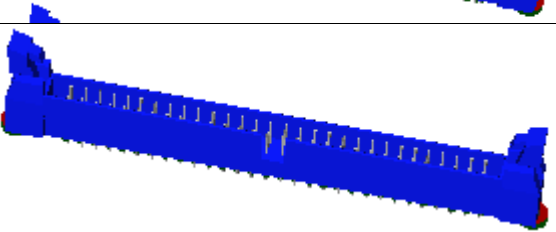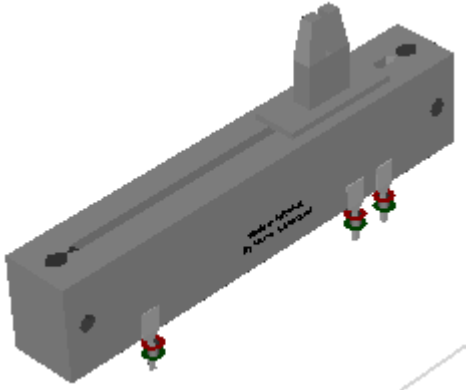	ArquivoL he10_40d_trava.wrl Módulo: HE10-40D
	ArquivoL he10_50d_trava.wrl Módulo: HE10-50D
	ArquivoL he10_60d_trava.wrl Módulo: HE10-60D
	ArquivoL he10_64d_trava.wrl Módulo: HE10-64D
	Arquivo: poten_desliz.wrl Módulo: POT-DESLI1 (escala 2,7/2,7/2,7)
	Arquivo: potenc1.wrl Módulo: POT-PQ (escala 1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: potenc_duplo.wrl Módulo: POT-PQ-DUPLO (escala 1,6/1,6/1,6)



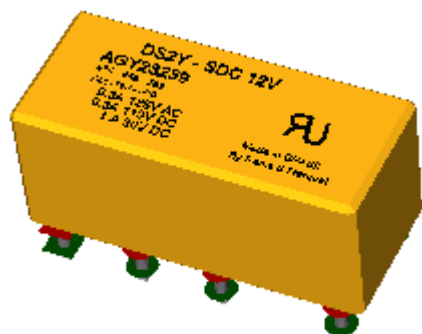
Arquivo: pot_gr1.wrl
Módulo: POT-GR1 (escala 1,8/1,8/1,8)




Arquivo: relaydil_16.wrl
Módulo: RELAY-2RT



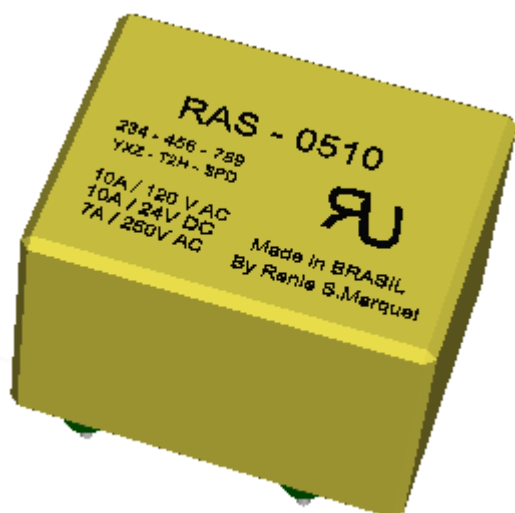
Arquivo: Relay+1m.wrl
Módulo: RELAY-1RM



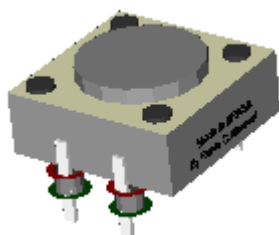
Arquivo: relay_1g.wrl
Módulo: RELAY-1GR escala (1,6 / 1,6 / 1,6)



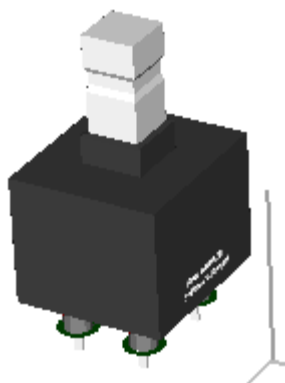Arquivo: Bot_tac_c2.wrl
Módulo: BOTAO2 escala (1,5 / 1,5 / 1,5)




Arquivo: botao3.wrl
Módulo: BOTAO3

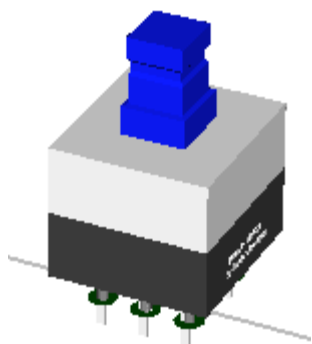


Arquivo: botao4.wrl
Módulo: BOTAO4 escala (1,45 / 1,45 / 1,45)



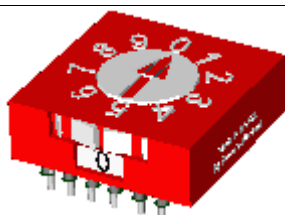
Arquivo: botao5.wrl
Módulo: BOTAO5 escala (1,45/1,45/1,45)









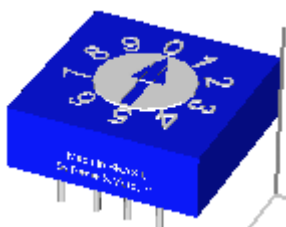
Arquivo: sw_bcd1.wrl
Módulo: SW_BCD escala (1,6 / 1,6 / 1,6)









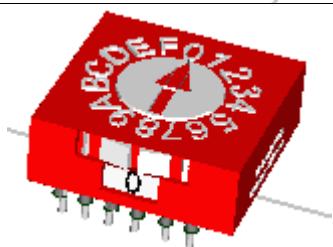
Arquivo: sw_bcd_5pin.wrl
Módulo: SW_BCD_5PIN escala (1,6 / 1,6 / 1,6)




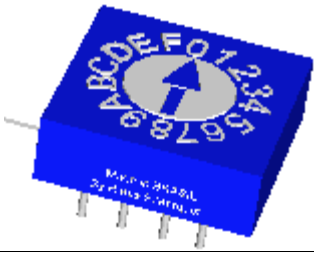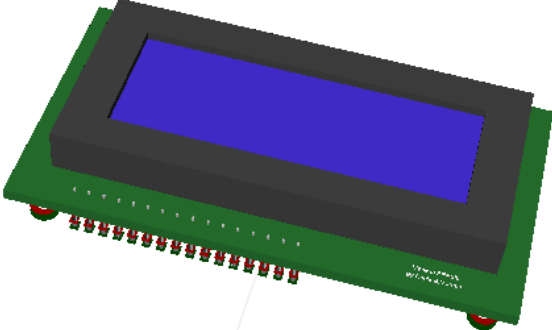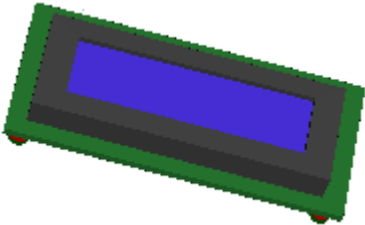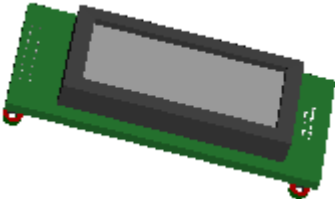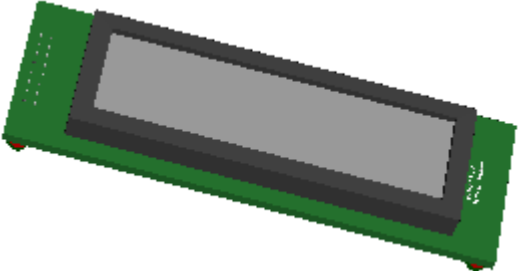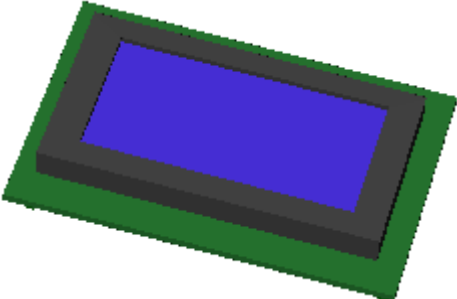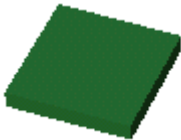Arquivo: sw_hex1.wrl
Módulo: SW_BCD escala (1,6 / 1,6 / 1,6)


	Arquivo: sw_hex1_5pin.wrl Módulo: SW_BCD_5PIN escala (1,6 / 1,6 / 1,6)
	Arquivo: lcd_16x2_h1_azul.wrl Módulo: LCD_16x2 escala (2 / 2 / 2)
	Arquivo: lcd_16x2_h2_azul.wrl Módulo: LCD_16x2_2 escala (2 / 2 / 2)
	Arquivo: lcd_16x2_3_cinza.wrl Módulo: LCD_16x2_3 escala (2 / 2 / 2)
	Arquivo: lcd_16x2_cinza.wrl Módulo: LCD_16x2_4 escala (2 / 2 / 2)
	Arquivo: lcd_16x4_h1_azul.wrl Módulo: LCD_16X4 escala (2 / 2 / 2)
	Arquivo: placa.wrl Módulo: PLACA-PCB Este objeto tem aproximadamente 10x10mm, use a escala x e y conforme o tamanho necessário

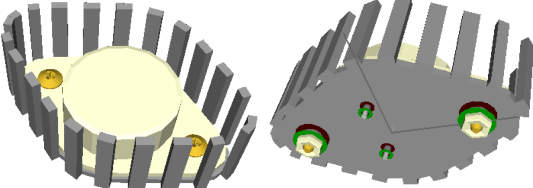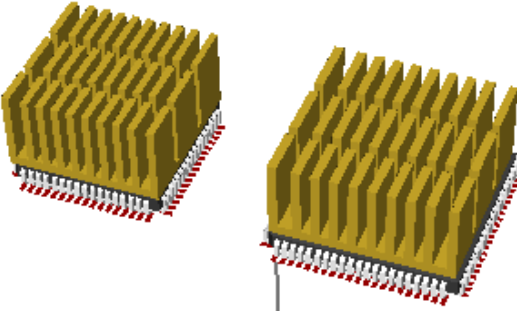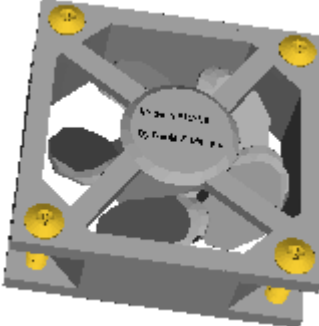	Arquivo: placa_marrom.wrl Módulo: PLACA-PCB Este objeto tem aproximadamente 10x10mm, use a escala x e y conforme o tamanho necessário
	Arquivo: placa_azul.wrl Módulo: PLACA-PCB Este objeto tem aproximadamente 10x10mm, use a escala x e y conforme o tamanho necessário
	Arquivo: placa_vermelho.wrl Módulo: PLACA-PCB Este objeto tem aproximadamente 10x10mm, use a escala x e y conforme o tamanho necessário
	Arquivo: dissip_to3.wrl Módulo: TO3 deslocar o objeto original, offset (0 / 0 / 0,05)
	Arquivo: dissip3.wrl Módulo: serve para vários CI's (PLCCxx, PLCCxxMS, etc.), as escalas e offsets deverão ser ajustados conforme o tamanho necessário.
	Arquivo: cooler.wrl Módulo: serve para vários CI's (PLCCxx, PLCCxxMS, etc.), as escalas e offsets deverão ser ajustados conforme o tamanho necessário.
	Arquivo: cooler2.wrl Módulo: serve para vários CI's (PLCCxx, PLCCxxMS, etc.), as escalas e offsets deverão ser ajustados conforme o tamanho necessário.
	Arquivo: parafuso_philips.wrl Módulo:

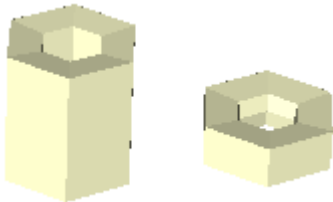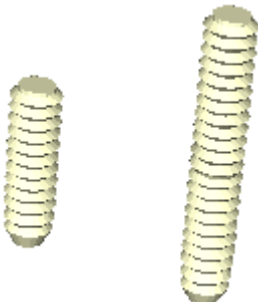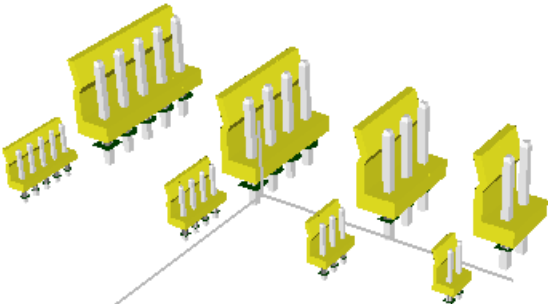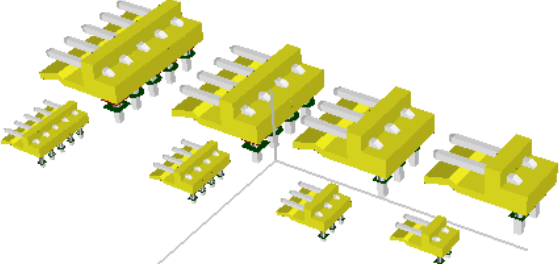
	Arquivo: parafuso_philips2.wrl Módulo:
	Arquivo: parafuso_sextavado.wrl Módulo:
	Arquivo: parafuso_sextavado_philips.wrl Módulo:
	Arquivo: porca.wrl Módulo: Para usar como espaçador, ajustar a escala Z
	Arquivo: rosca.wrl Módulo: Para outros comprimentos, posicionar um módulo sobre o outro
	Arquivos: conect_trava_2pin.wrl até conec_trava_20pin.wrl Módulo: usar SIL correspondente ou BORNIER (escala 2 / 2 / 2)
	Arquivos: conect_trava_2pin90.wrl até conec_trava_20pin90.wrl Módulo: usar SIL correspondente ou BORNIER (escala 2 / 2 / 2)

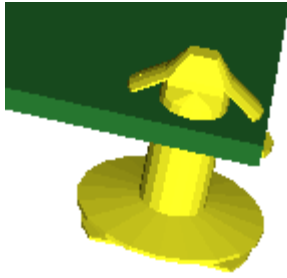

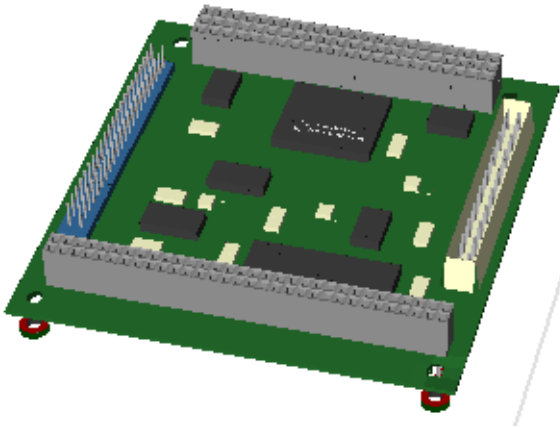
Arquivo: trava_pcb1.wrl
Módulo: ---- escala (2/2/1)



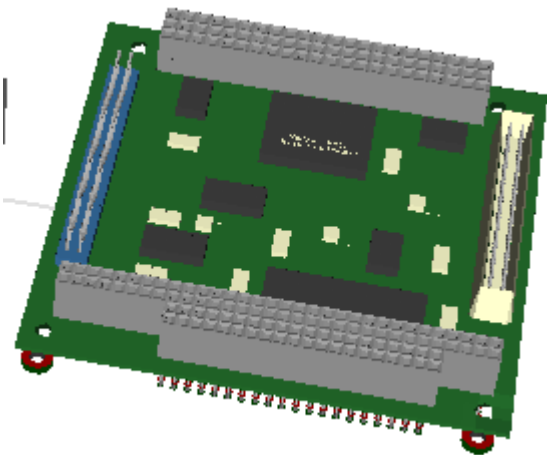
Arquivo: pc104_8bits.wrl
Módulo: PC104_8BITS (escala 2 / 2 / 2)





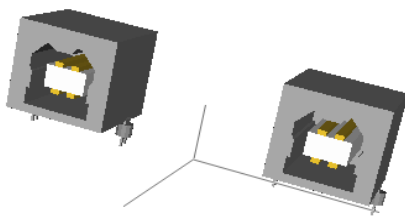
Arquivo: pc104_16bits.wrl
Módulo: PC104_16BITS (escala 2 / 2 / 2)









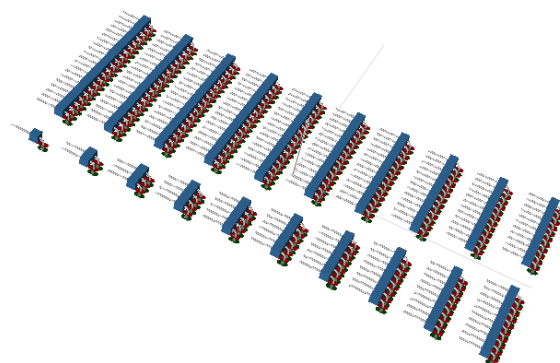
Arquivo: mini_usb_b.wrl
Módulo: mini_usb_b









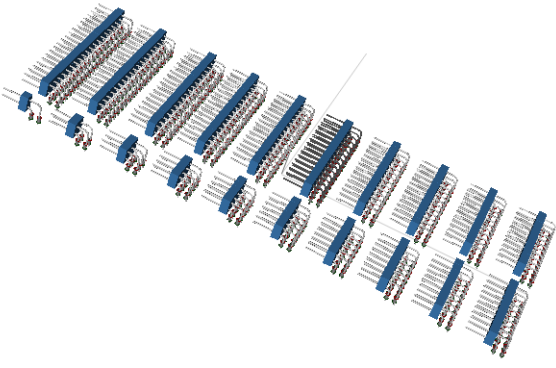
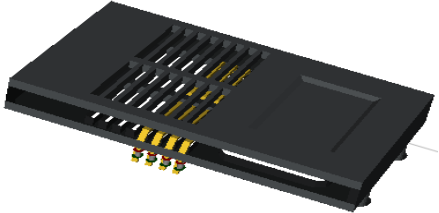
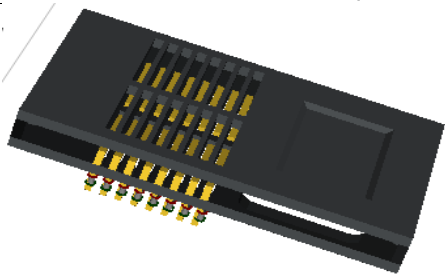
Arquivo: pins_array_01_90.wrl até
pins_array_20_90.wrl
Módulo: PIN_ARRAY_01_90 a PIN_ARRAY_20_90








	Arquivo: pins_array_01x2_90.wrl até pins_array_20_90.wrl Módulo: PIN_ARRAY_01x2_90 a PIN_ARRAY_20x2_90
	Arquivo: smart_card_8_1.wrl Módulo: SMART_CARD_8_Pin (escala 2 / 2 / 2)
	Arquivo: smart_card_16_1.wrl Módulo: SMART_CARD_16_Pin(escala 2 / 2 / 2)
	Arquivo: buzzer_AL11P.wrl Módulo: BUZZER_AL11P
	Arquivo: buzzer_AL23P.wrl Módulo: BUZZER-AL23P
	Arquivo: buzzer_AL30P.wrl Módulo: BUZZER-AL30P
	Arquivo: buzzer_AL60P.wrl Módulo: BUZZER-AL60P








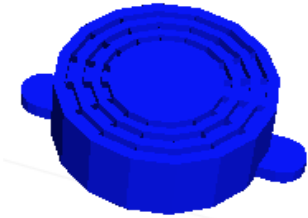
	Arquivo: buzzer_BC35P.wrl Módulo: BUZZER-BC35P
	Arquivo: buzzer_PMX04A.wrl Módulo: BUZZER-PMX04A
	Arquivo: switch_ck103x04.wrl Módulo: SWITCH_CK103X04 escala (1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: switch_ck101x12.wrl Módulo: SWITCH_CK101X12 escala (1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: switch_ck104x03.wrl Módulo: SWITCH_CK104X03 escala (1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: switch_ck102x06.wrl Módulo: SWITCH_CK102X06 escala (1,6/1,6/1,6)

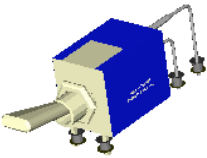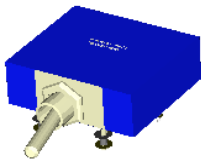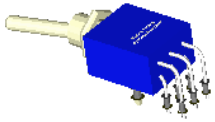

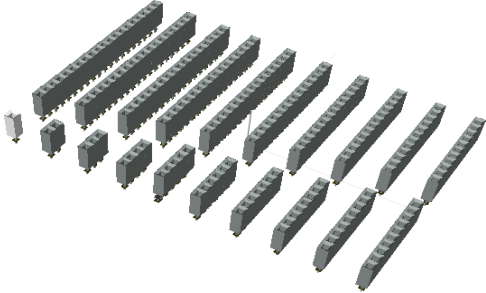
	Arquivo: switch_itt_rt.wrl Módulo: SWITCH_ITT_RT escala (1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: switch_lpv_1.wrl Módulo: SWITCH_LPV_1
	Arquivo: switch_320_938.wrl Módulo: SWITCH_320_938
	Arquivo: switch_320_916.wrl Módulo: SWITCH_320_916
	Arquivo: switch_316_923.wrl Módulo: SWITCH_316_923
	Arquivo: switch_9070_2w.wrl Módulo: SWITCH_9070_2W
	Arquivo: switch_9070_1w.wrl Módulo: SWITCH_9070_1W
	Arquivo: switch_316_917.wrl Módulo: SWITCH_316_917
	Arquivo: conf_01.wrl a conf_20.wrl Módulo: usar módulos SIL correspondentes

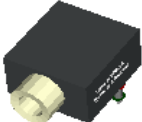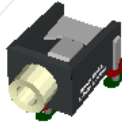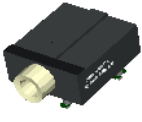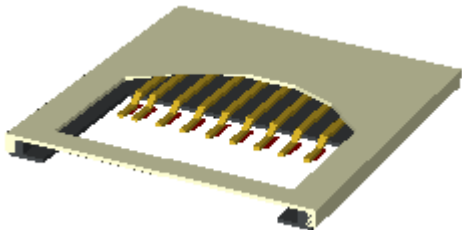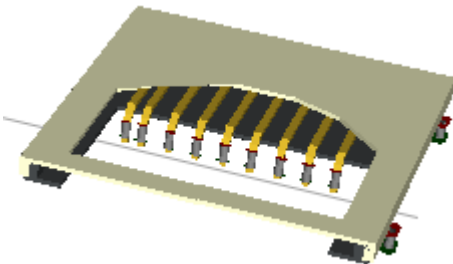
	Arquivo: lumberg_1501-03.wrl Módulo: LUMBERG_1501_03
	Arquivo: lumberg_1501-05.wrl Módulo: LUMBERG_1501_05
	Arquivo: lumberg_1501-06.wrl Módulo: LUMBERG_1501_06
	Arquivo: lumberg_1502-01.wrl Módulo: LUMBERG_1502_01
	Arquivo: lumberg_1503-02.wrl Módulo: LUMBERG_1503_02
	Arquivo: lumberg_klbr1.wrl Módulo: LUMBERG_KLBR1
	Arquivo: lumberg_klbr2.wrl Módulo: LUMBERG_KLBR2
	Arquivo: sd_card.wrl Módulo: SD_CARD_SD9_1
	Arquivo: sd_card_2.wrl Módulo: SD_CARD_SD9_2

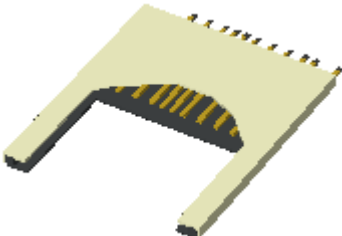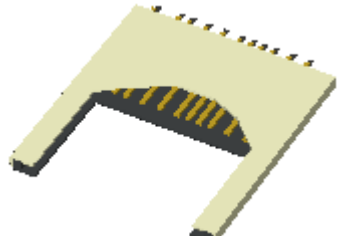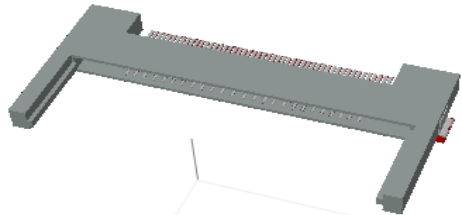
	Arquivo: sd_card1.wrl Módulo:
	Arquivo: sd_card2.wrl Módulo:
	Arquivo: cf_card.wrl Módulo:
	Arquivo: knob_blue.wrl Módulo: POT_PQ ou POT_PQ_DUPLO para POT_GR1 escala (1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: knob_red.wrl Módulo: POT_PQ ou POT_PQ_DUPLO para POT_GR1 escala (1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: Knob_gre.wrl Módulo: POT_PQ ou POT_PQ_DUPLO para POT_GR1 escala (1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: Knob_yel.wrl Módulo: POT_PQ ou POT_PQ_DUPLO para POT_GR1 escala (1,6/1,6/1,6)
	Arquivo: sfh9300.wrl Módulo: SFH9300

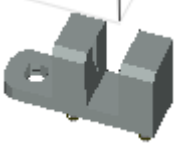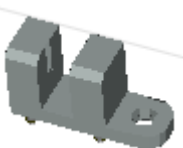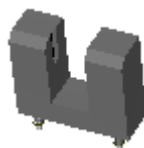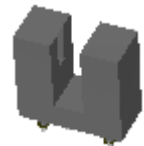
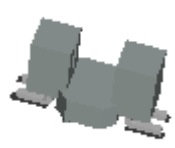
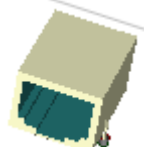
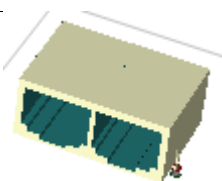
	Arquivo: sfh9306.wrl Módulo: SFH9301 ou SFH9306
	Arquivo: sfh9302.wrl Módulo: SFH9302
	Arquivo: sfh9303.wrl Módulo: SFH9303
	Arquivo: sfh9304.wrl Módulo: SFH9304
	Arquivo: sfh9305.wrl Módulo: SFH9305
	Arquivo: sfh9310.wrl Módulo: SFH9310
	Arquivo: sfh9340.wrl Módulo: SFH9340
	Arquivo: sfh9500.wrl Módulo: SFH9500
	Arquivo: rj45_557761-1.wrl Módulo: 557761-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557570-1.wrl Módulo: 557570-1 escala (5.0/5.0/5.0)

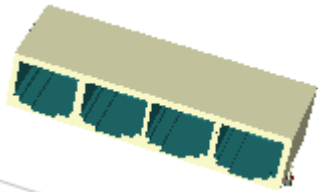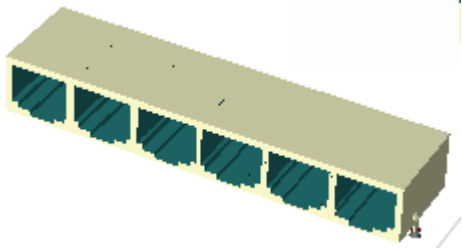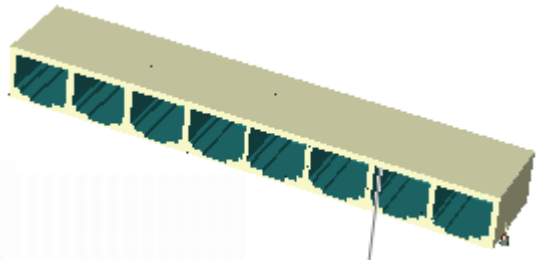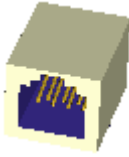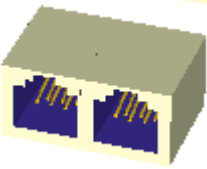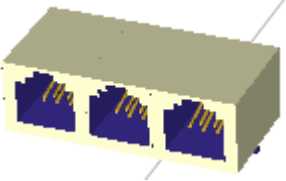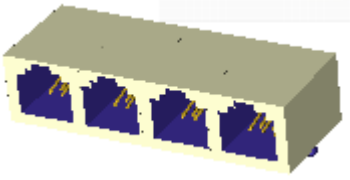
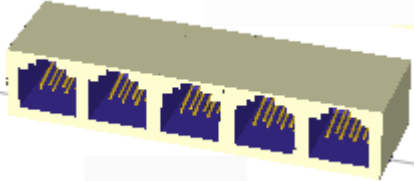
	Arquivo: rj45_557571-1.wrl Módulo: 557571-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557572-1.wrl Módulo: 557572-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557573-1.wrl Módulo: 557573-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557785-1.wrl Módulo: 557573-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557560-1.wrl Módulo: 557573-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557561-1.wrl Módulo: 557573-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557562-1.wrl Módulo: 557573-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557563-1.wrl Módulo: 557573-1 escala (5.0/5.0/5.0)

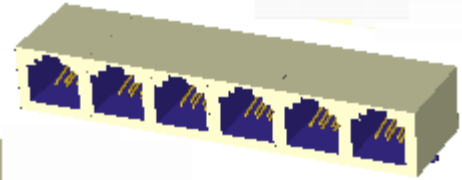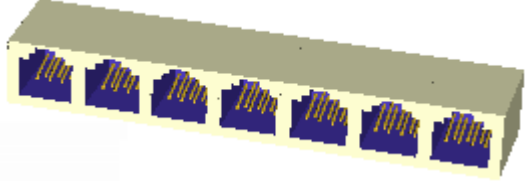
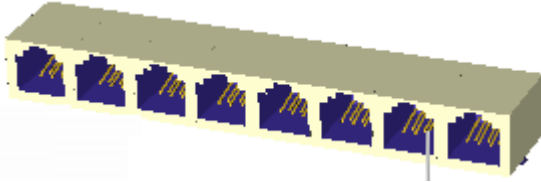
	Arquivo: rj45_557564-1.wrl Módulo: 557573-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557565-1.wrl Módulo: 557573-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: rj45_557566-1.wrl Módulo: 557573-1 escala (5.0/5.0/5.0)
	Arquivo: pot_b25p.wrl Módulo: POT_B25P
	Arquivo: pot_b25u.wrl Módulo: POT_B25U
	Arquivo: pot_ca6h.wrl Módulo: POT_CA6H
	Arquivo: pot_ct6.wrl Módulo: POT_CT6
	Arquivo: pot_b64w.wrl Módulo: POT_B64W

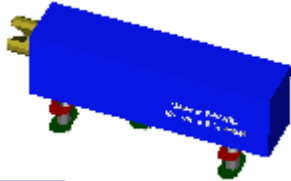
	Arquivo: pot_b64y.wrl Módulo: POT_B64Y
	Arquivo: pot_rj9w.wrl Módulo: POT_RJ9W
	Arquivo: pot_s64w.wrl Módulo: POT_S64W
	Arquivo: pot_s64y.wrl Módulo: POT_S64Y
	Arquivo: pot_s64yw.wrl Módulo: POT_S64YW
	Arquivo: pot_sp19l.wrl Módulo: POT_SP19L
	Arquivo: pot_li10.wrl Módulo: POT_LI10




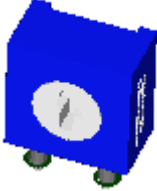
	Arquivo: pot_li15.wrl Módulo: POT_LI15
	Arquivo: pot_pt_10s.wrl Módulo: POT_PT10S
	Arquivo: pot_st15.wrl Módulo: POT_ST15
	Arquivo: pot_b25v.wrl Módulo: POT_B25V
	Arquivo: pot_b25x.wrl Módulo: POT_B25X
	Arquivo: pot_ecp10p.wrl Módulo: POT_ECP10P
	Arquivo: pot_rj6s.wrl Módulo: POT_RJ6S


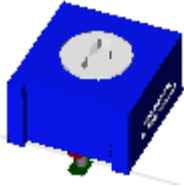
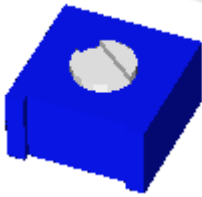
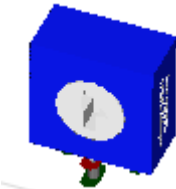
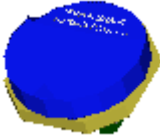
	Arquivo: pot_rs3.wrl Módulo: POT_RS3
	Arquivo: pot_s63p.wrl Módulo: POT_S63P
	Arquivo: pot_s63s.wrl Módulo: POT_S63S
	Arquivo: pot_s63x.wrl Módulo: POT_S62X
	Arquivo: pot_ca6v.wrl Módulo: POT_CA6V
	Arquivo: pot_ca6v_2.wrl Módulo: POT_CA6V
	Arquivo: pot_rj6.wrl Módulo: POT_RJ6
	Arquivo: pot_s75h.wrl Módulo: POT_S75H
	Arquivo: pot_s75p.wrl Módulo: POT_S75P

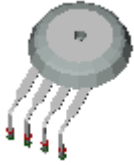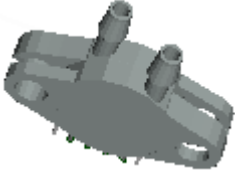	Arquivo: mpx2050dh.wrl Módulo: MPX2050DH escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx2050dph.wrl Módulo: MPX2050DPH escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx2050dpv.wrl Módulo: MPX2050DPV escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx2050dv.wrl Módulo: MPX2050DPV escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx2050gph.wrl Módulo: MPX2050GPH escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx2050gpv.wrl Módulo: MPX2050GPV escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx2050gsxh.wrl Módulo: MPX2050GPV escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx2050gsxv.wrl Módulo: MPX2050GSXV escala (1,5/1,5/1,5)


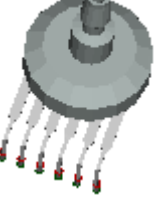
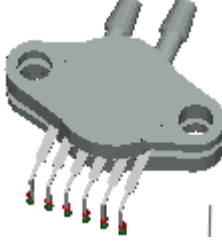
	Arquivo: mpx5700ap.wrl Módulo: MPX5700AP escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx5700ap_h.wrl Módulo: MPX5700AP_H escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx5700ap_h2.wrl Módulo: MPX5700AP_H2 escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx5700as_h.wrl Módulo: MPX5700AS_H escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx5700asx.wrl Módulo: MPX5700ASX escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx5700d.wrl Módulo: MPX5700D escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx5700dp.wrl Módulo: MPX5700DP escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx5700dp_h.wrl Módulo: MPX5700DP_H escala (1,5/1,5/1,5)



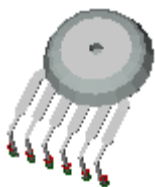
	Arquivo: mpx5700d_h.wrl Módulo: MPX5700D_H escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: mpx5700as.wrl Módulo: MPX5700AS escala (1,5/1,5/1,5)
	Arquivo: 5566-02.wrl Módulo: 5566-2 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-04.wrl Módulo: 5566-04 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-06.wrl Módulo: 5566-06 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-08.wrl Módulo: 5566-08 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-10.wrl Módulo: 5566-10 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-12.wrl Módulo: 5566-12 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-14.wrl Módulo: 5566-14 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-16.wrl Módulo: 5566-16 escala (2/2/2)

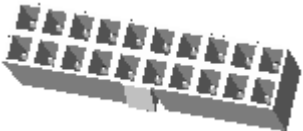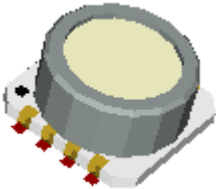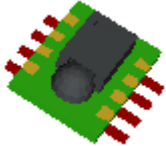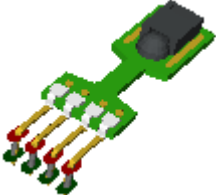	Arquivo: 5566-18.wrl Módulo: 5566-18 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-20.wrl Módulo: 5566-20 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-22.wrl Módulo: 5566-22 escala (2/2/2)
	Arquivo: 5566-24.wrl Módulo: 5566-24 escala (2/2/2)
	Arquivo: ms5540b.wrl Módulo: SO8N
	Arquivo: sht11.wrl Módulo: SHT11
	Arquivo: sht7x.wrl Módulo: SHT7XH
	Arquivo: sht7xh.wrl Módulo: SHT7XH

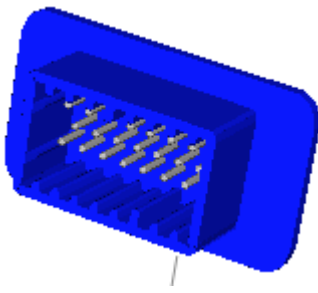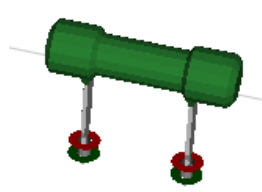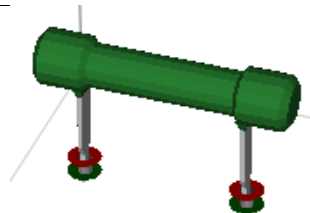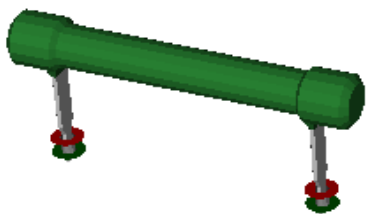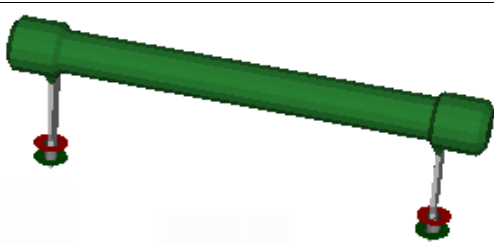	Arquivo: ampseal23.wrl Módulo: AMPSEAL23
	Arquivo: fuseholder_153007.wrl Módulo:
	Arquivo: fuseholder_153008.wrl Módulo:
	Arquivo: fuseholder_153009.wrl Módulo:
	Arquivo: kp290.wrl Módulo: KP290
	Arquivo: kp292.wrl Módulo: KP292
	Arquivo: kp294.wrl Módulo: KP294
	Arquivo: kp296.wrl Módulo: KP296

	Arquivo: kp298.wrl Módulo: KP298
	Arquivo: mns-2.wrl Módulo: MNS-2 escala (2/2/2)
	Arquivo: kh206-8r.wrl Módulo: KH2060-8R escala (2/2/2)
	Arquivo: kh208r-8.wrl Módulo: KH208R-8 escala (2/2/2)
	Arquivo: mpc70-2.wrl Módulo: MPC70-2 escala (2/2/2)
	Arquivo: mpc71-5.wrl Módulo: MPC71-5 escala (2/2/2)

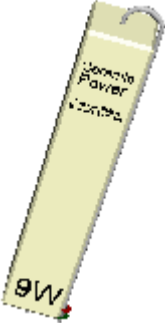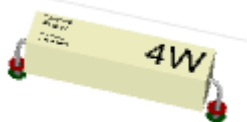	Arquivo: mns-5.wrl Módulo: MMS-5 escala (2/2/2)
	Arquivo: kh214r-8.wrl Módulo: KH214R-8 escala (2,3/2,3/2,3)
	Arquivo: kh206-8.wrl Módulo: KH206-8
	Arquivo: kh214-8.wrl Módulo: KH214-8
	Arquivo: kh216-8.wrl Módulo: KH216-8 escala (1,3/1,3/1,3)
	Arquivo: kh218-8.wrl Módulo: KH218-8 escala (1,85/1,3/1,3)
	Arquivo: kwp330.wrl Módulo: KWP330
	Arquivo: kwp332.wrl Módulo: KWP332

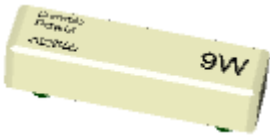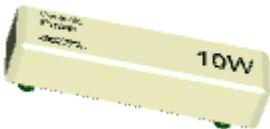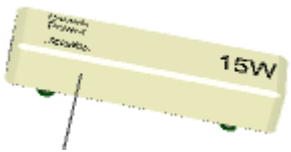	Arquivo: kwp333.wrl Módulo: KWP333
	Arquivo: kwp335.wrl Módulo: KWP335
	Arquivo: kwp336.wrl Módulo: KWP336
	Arquivo: kwp337.wrl Módulo: KWP337
	Arquivo: kwp338.wrl Módulo: KWP338
	Arquivo: nixies-0.wrl Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)
	Arquivo: nixies-1.wrl Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)
	Arquivo: nixies-2.wrl Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)



Archivo: nixies-3.wrl
Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)



Archivo: nixies-4.wrl
Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)



Archivo: nixies-5.wrl
Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)



Archivo: nixies-6.wrl
Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)



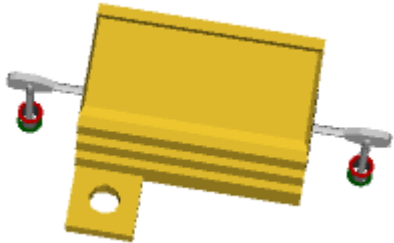
Archivo: nixies-7.wrl
Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)




Archivo: nixies-8.wrl
Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)




Arquivo: nixies-9.wrl
Módulo: NIXE_TUBE-B13B escala (4/4/4)




Arquivo: hs10.wrl
Módulo: HS10

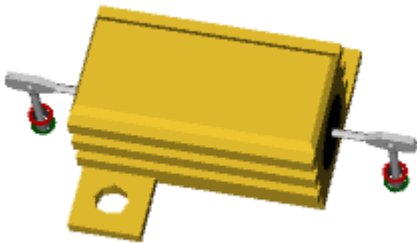

Arquivo: hs15.wrl
Módulo: HS15




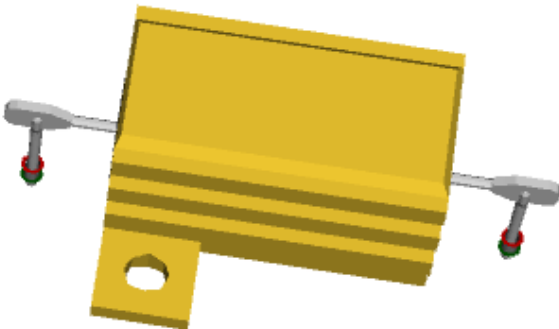



Arquivo: hs25.wrl
Módulo: HS25

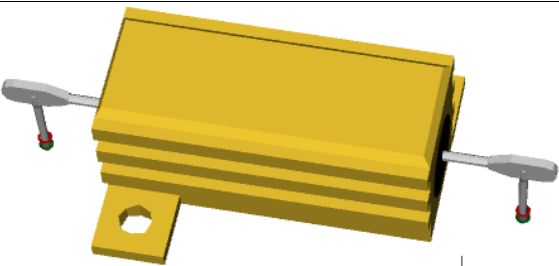


Arquivo: hs50.wrl
Módulo: HS50

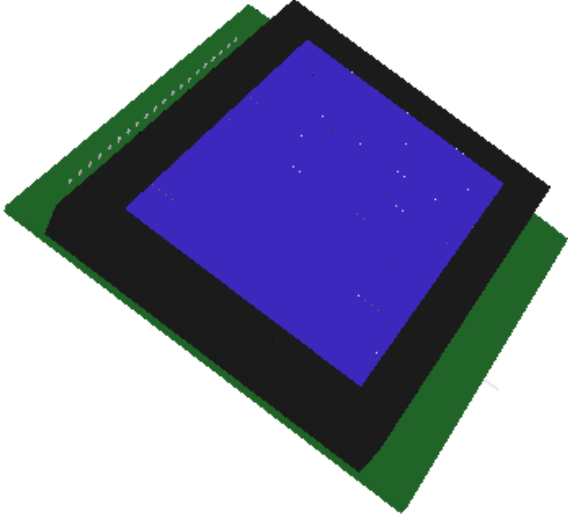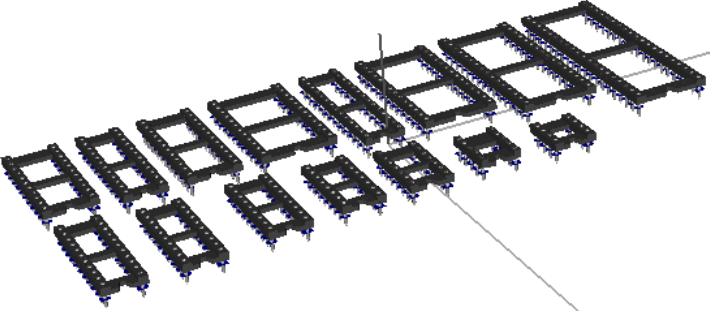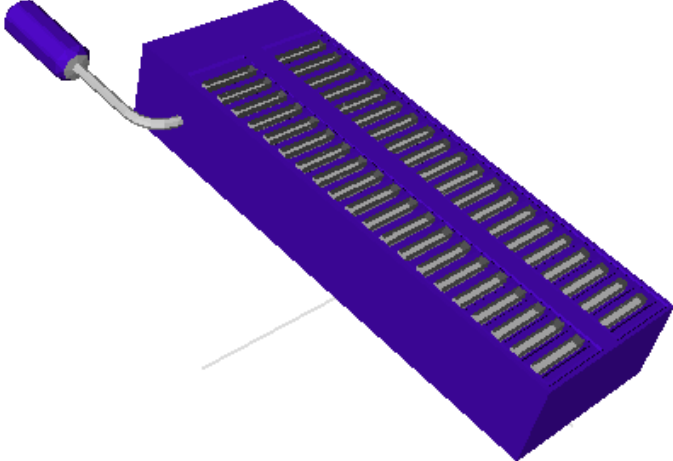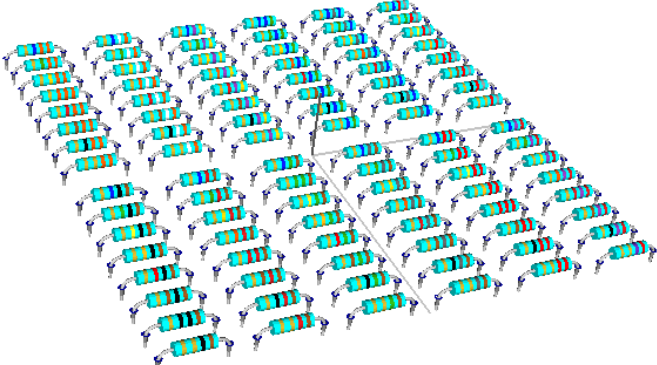Pacotes de componentes 3D


	Arquivo: r_lcd_g128641.zip Disponibilizado: 01/09/2005
	Arquivo: r_soquetes.zip Disponibilizado: 01/09/2005
	Arquivo: r_zif_40.zip Disponibilizado: 01/09/2005
	Arquivo: r_resistores.zip Disponibilizado: 01/09/2005

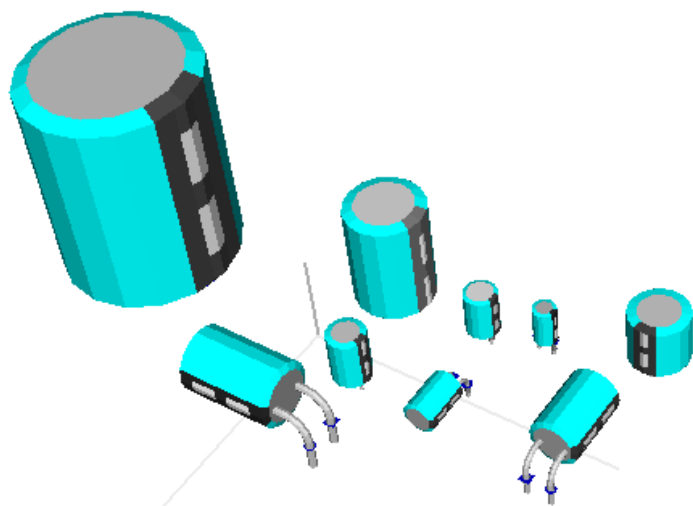

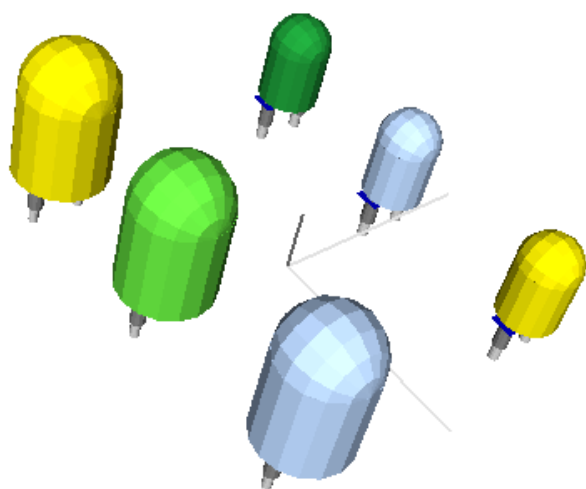
Arquivo: r_cap_eletr.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



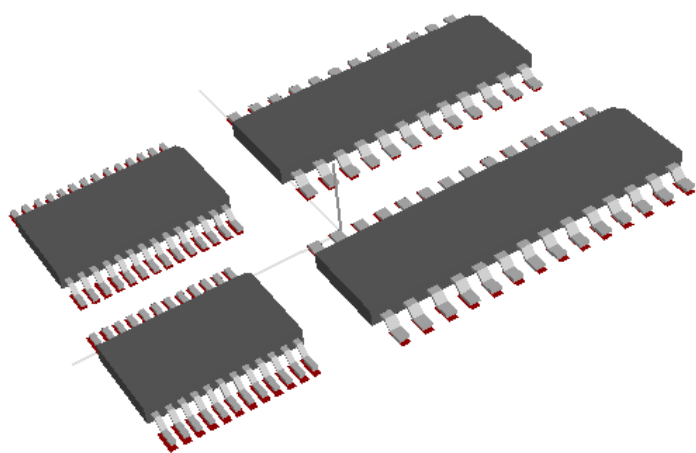
Arquivo: r_leds.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



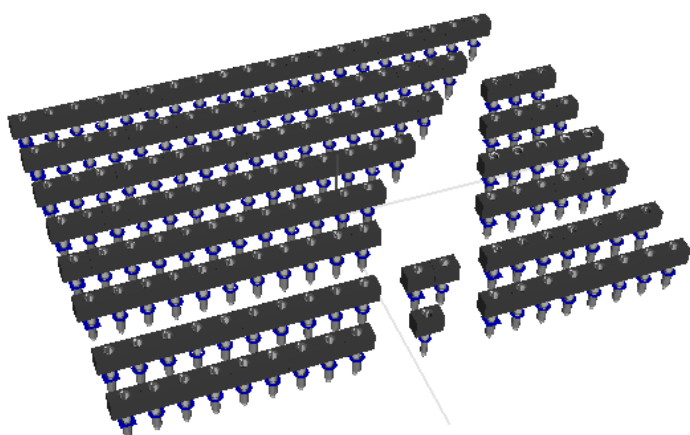
Arquivo: r_smd.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



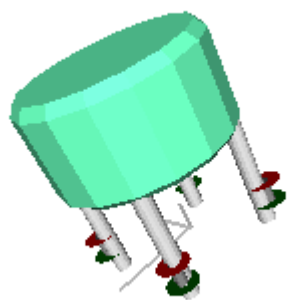
Arquivo: r_pinos_soquetes.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



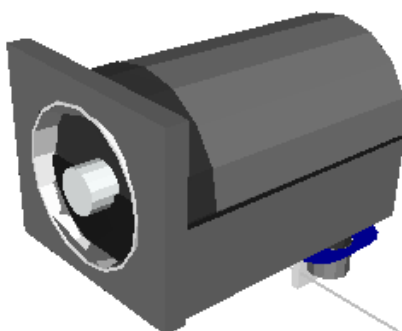
Arquivo: r_pont_ret.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



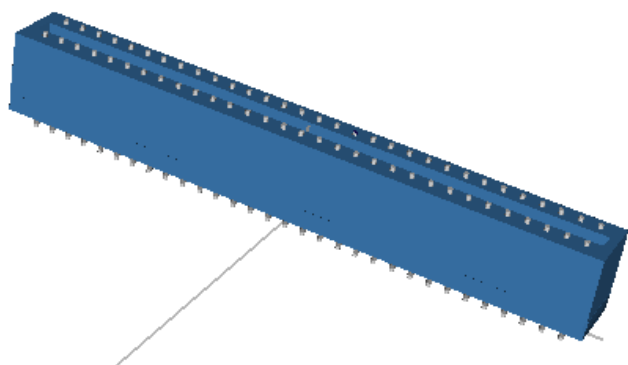
Arquivo: r_conc_cn2.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



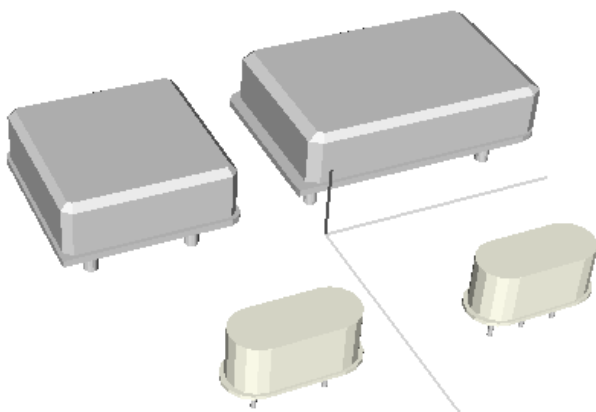
Arquivo: r_c62isa.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



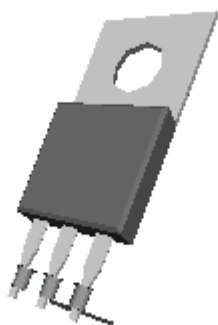
Arquivo: r_xtal.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



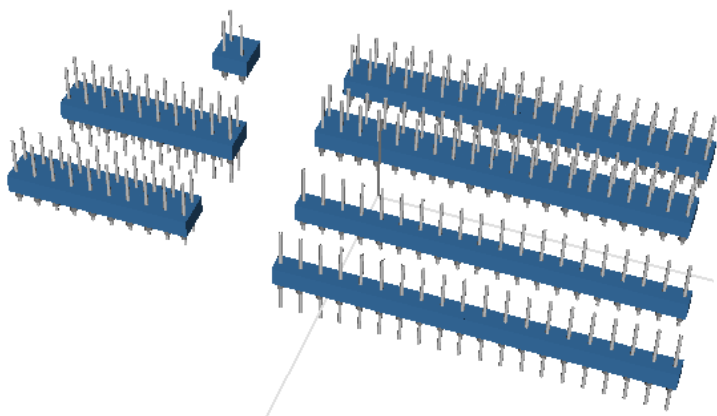
Arquivo: r_to220_vertical.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



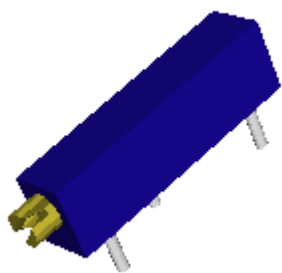
Arquivo: r_pins_arrays.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



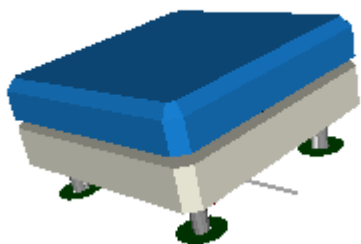
Arquivo: r_rv_3006p.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



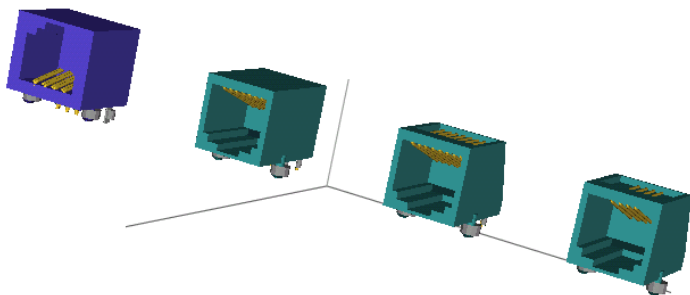
Arquivo: r_switch_push4pinos.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



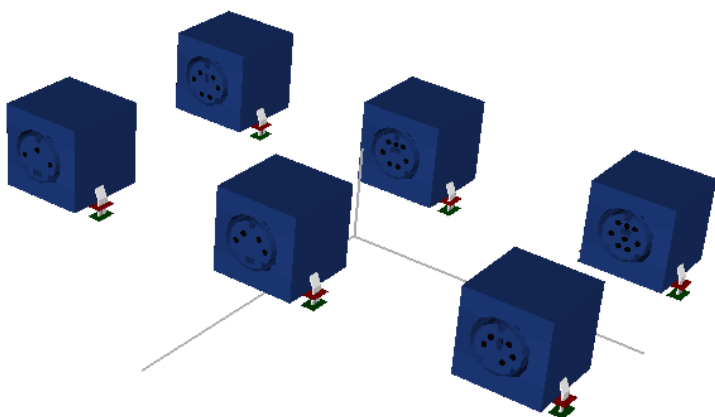
Arquivo: r_rj45.zip
Disponibilizado: 06/06/2006



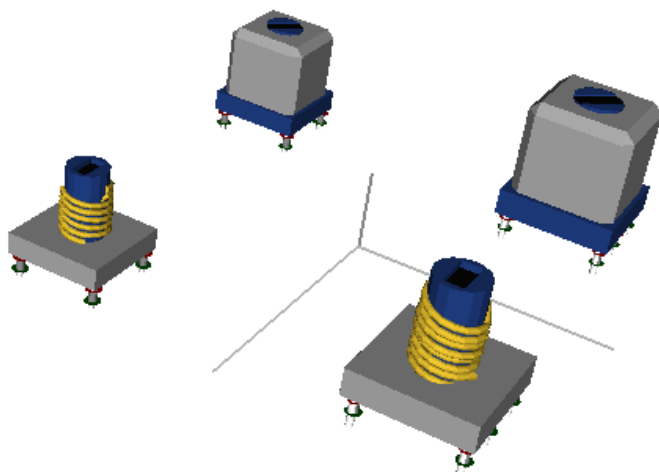
Arquivo: r_mini_dins.zip
Disponibilizado: 06/06/2006



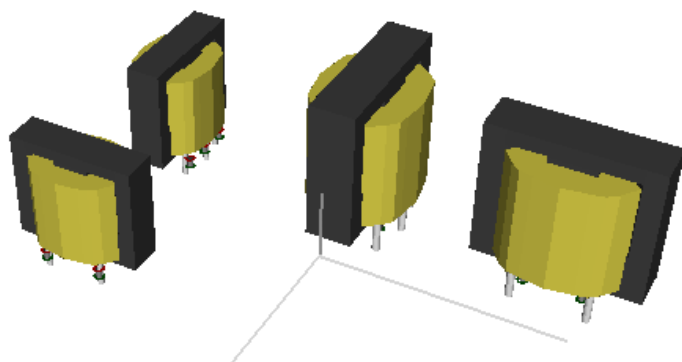
Arquivo: r_bobinas.zip
Disponibilizado: 06/06/2006



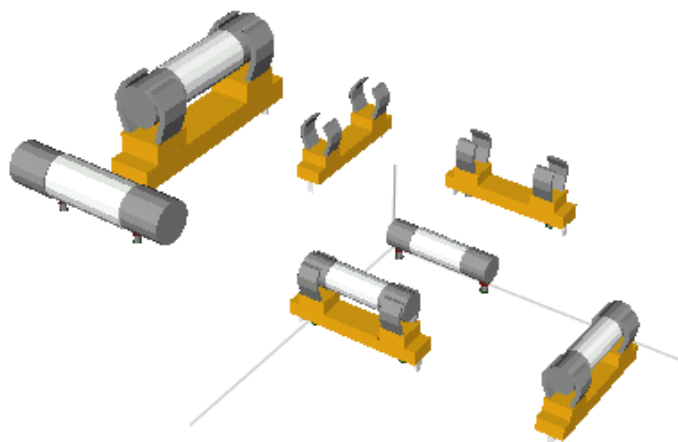
Arquivo: r_transformador.zip
Disponibilizado: 01/07/2006



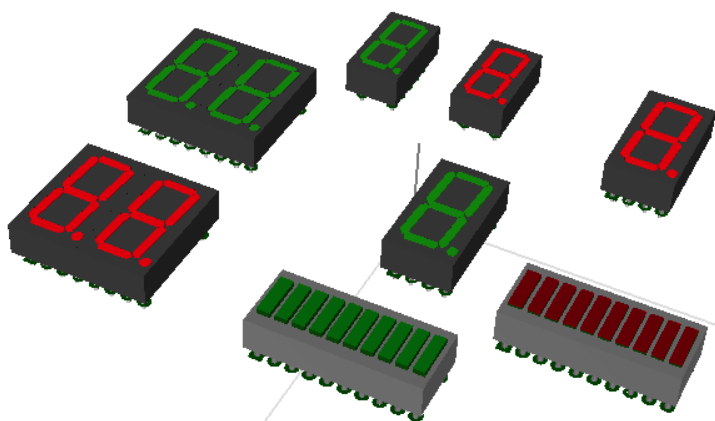
Arquivo: r_fusiveis.zip
Disponibilizado: 01/07/2006



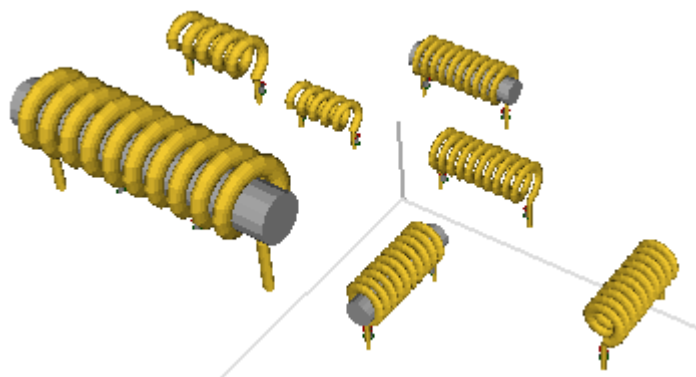
Arquivo: r_displayled.zip
Disponibilizado: 01/07/2006



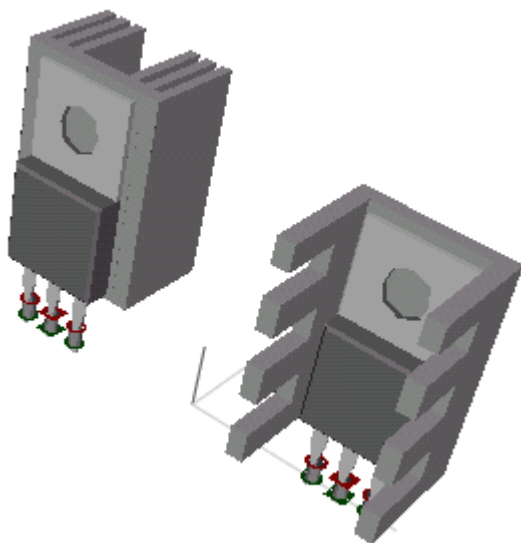
Arquivo: r_bobinash.zip
Disponibilizado: 01/07/2006



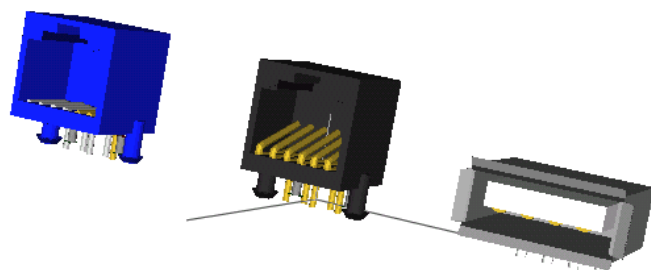
Arquivo: r_dissipadores.zip
Disponibilizado: 01/07/2006



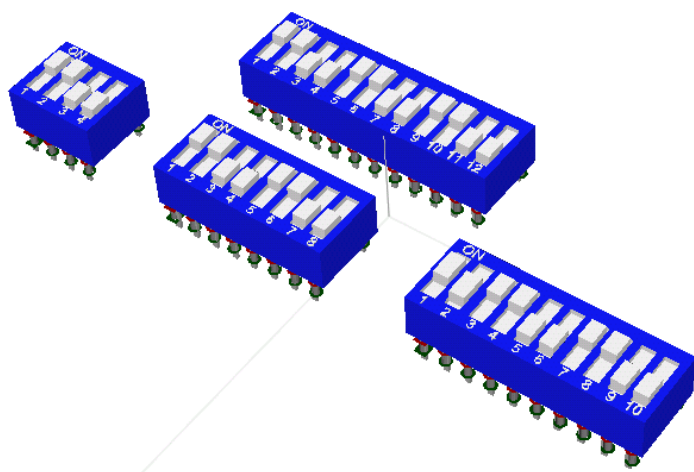
Arquivo: r_conectores2.zip
Disponibilizado: 01/07/2006



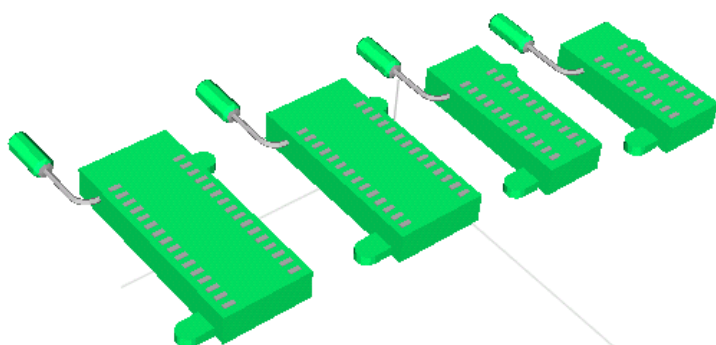
Arquivo: r_dipswitchs.zip
Disponibilizado: 03/07/2006



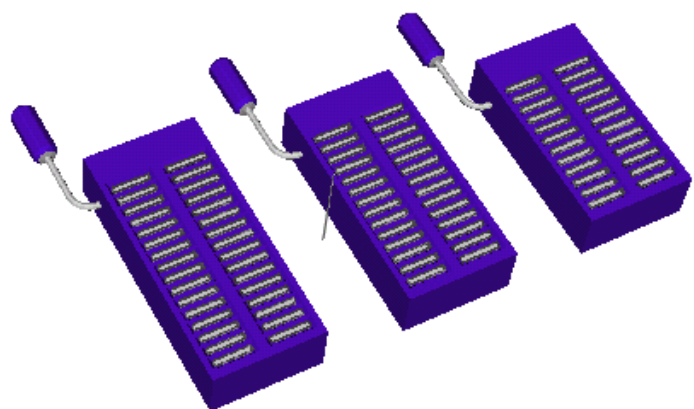
Arquivo: r_textools.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



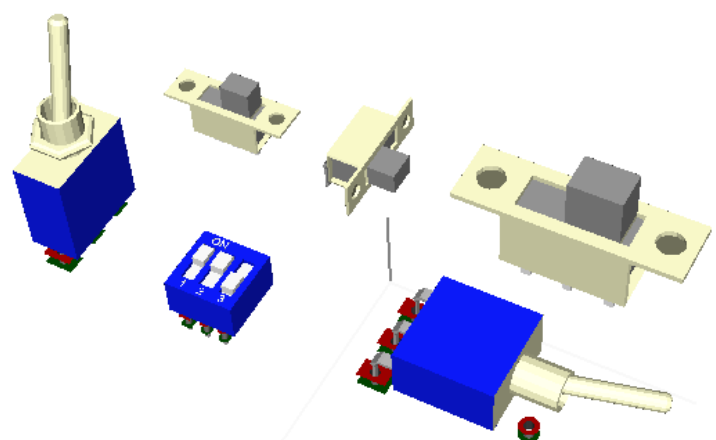
Arquivo: r_zifs_aires.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



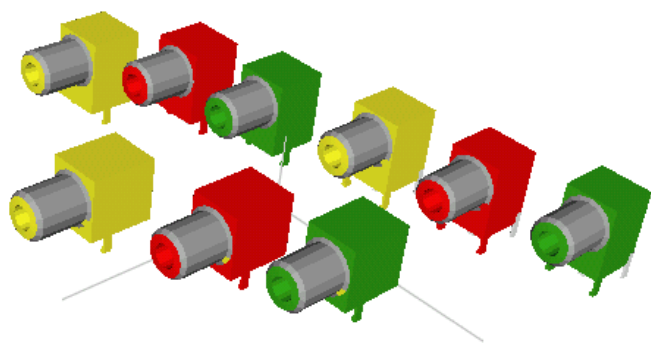
Arquivo: r_chaves.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



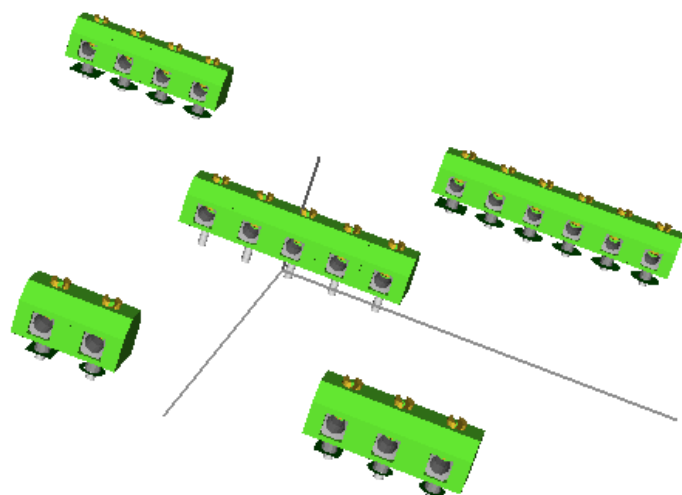
Arquivo: r_rcas.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



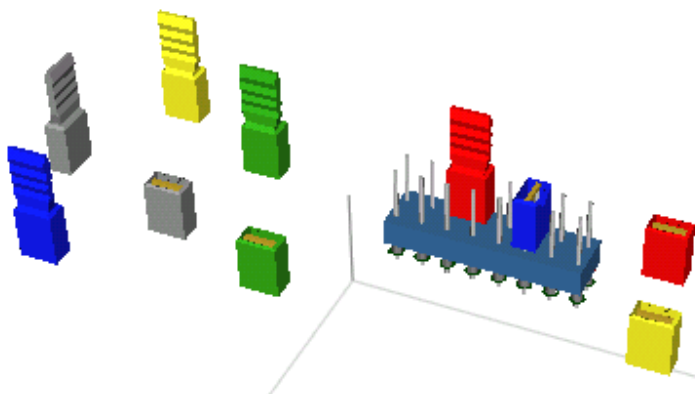
Arquivo: r_borners.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



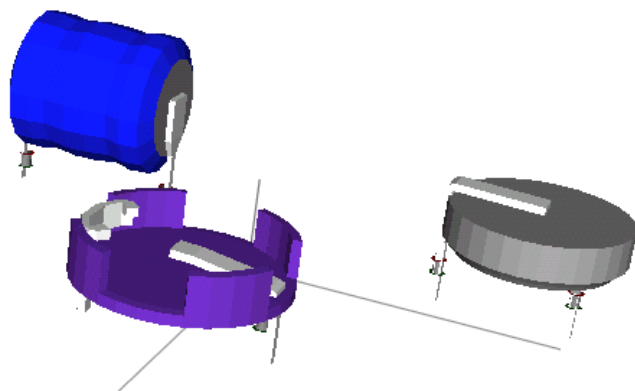
Arquivo: r_jumpers.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



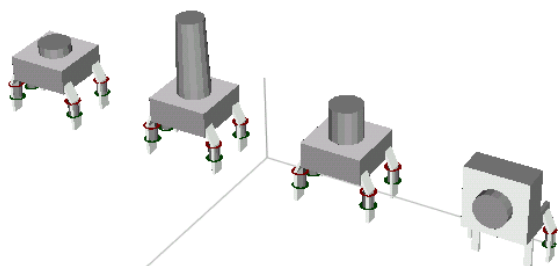
Arquivo: r_baterias.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



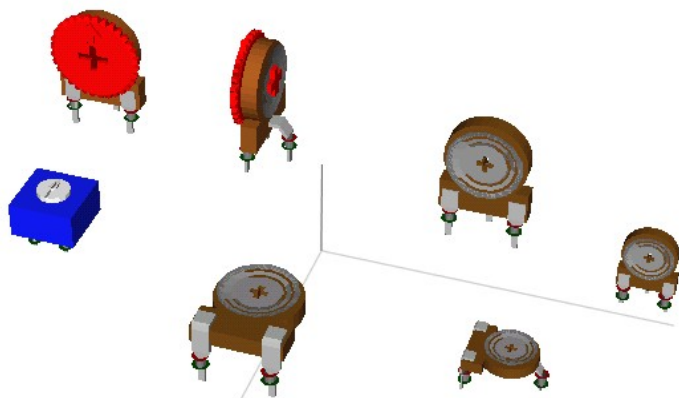
Arquivo: r_botoes.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



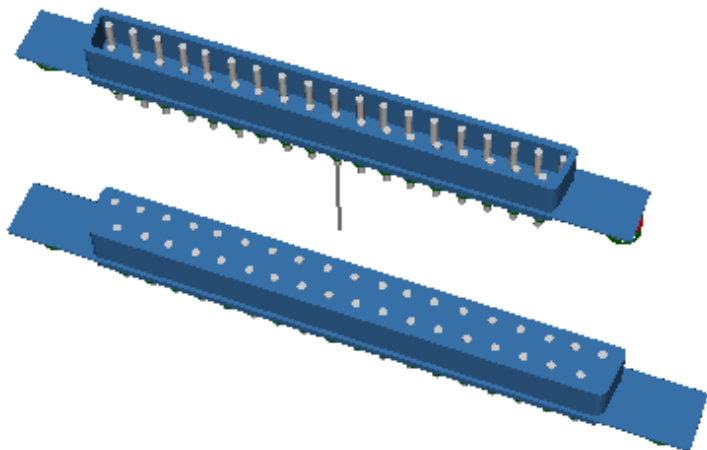
Arquivo: r_trimpots.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



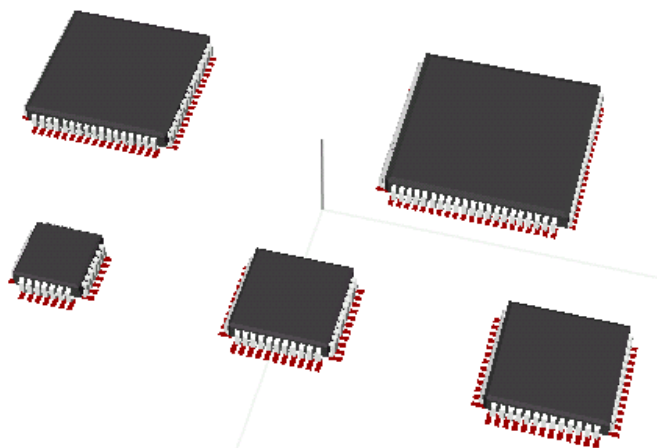
Arquivo: r_db37s.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



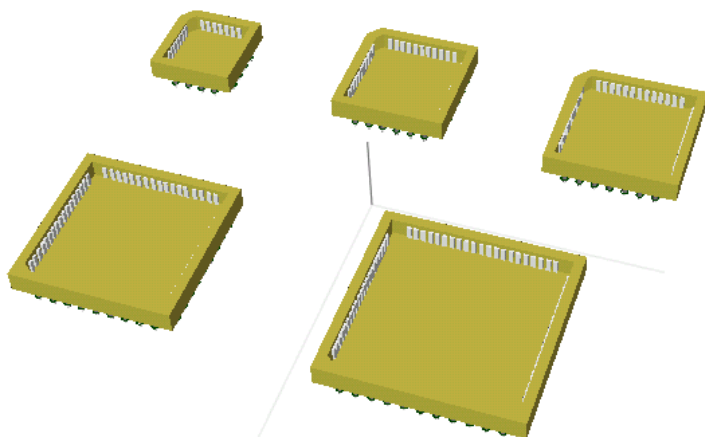
Arquivo: r_plcecs2.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



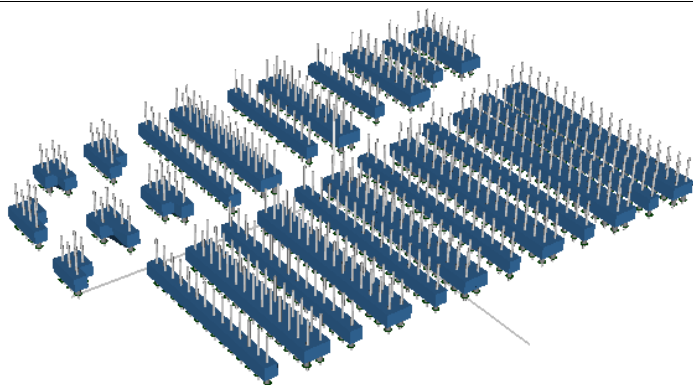
Arquivo: r_sup_plccs.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



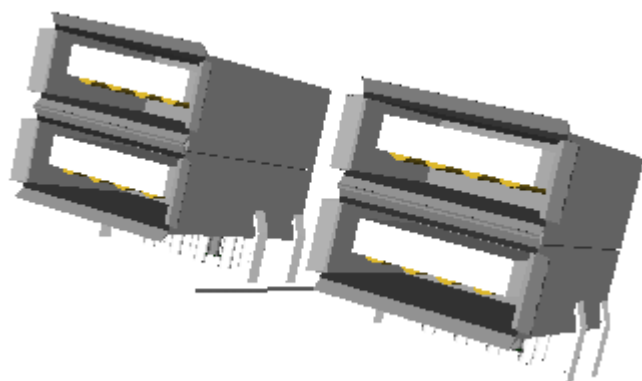
Arquivo: r_pin_arrays2.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



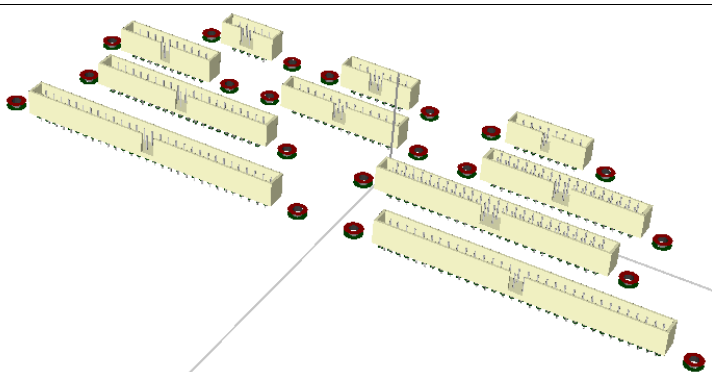
Arquivo: r_usbduplo.zip
Disponibilizado: 23/07/2006



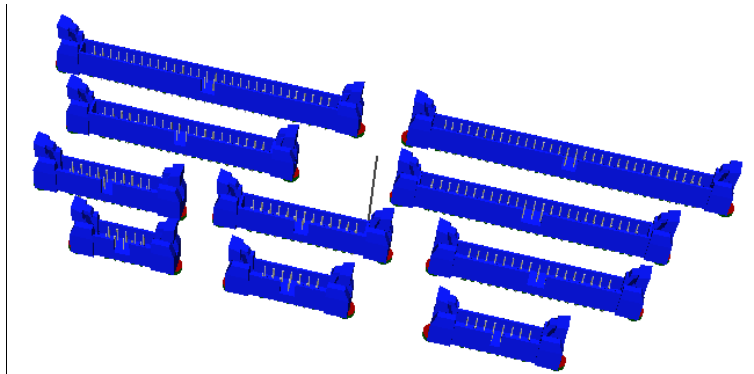
Arquivo: r_he10.zip
Disponibilizado: 14/08/2006



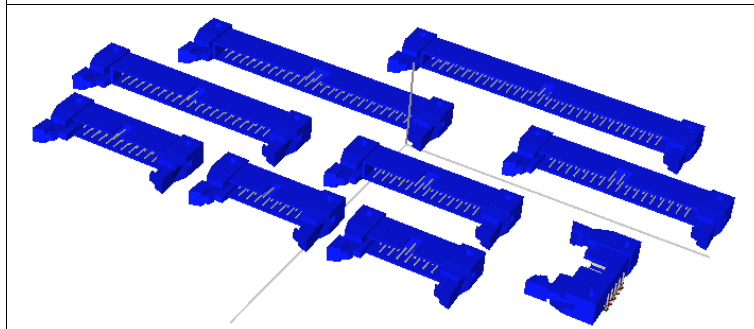
Arquivo: r_he10c_trava.zip
Disponibilizado: 14/08/2006



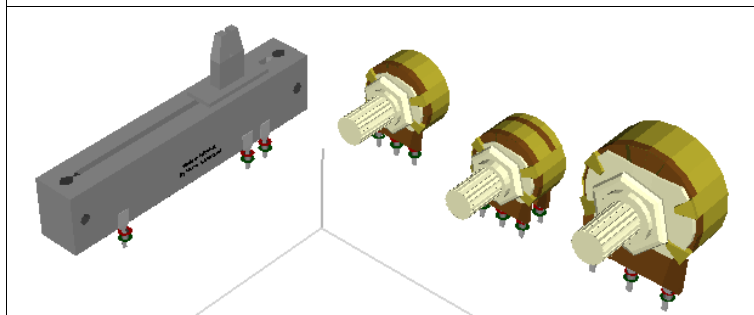
Arquivo: r_he10d_trava.zip
Disponibilizado: 14/08/2006



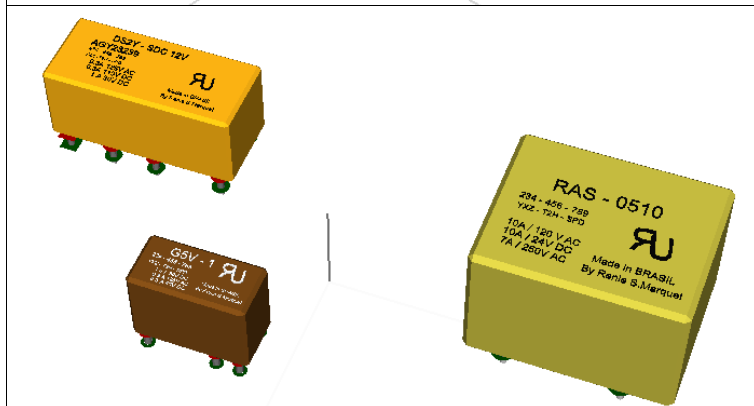
Arquivo: r_potenc.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



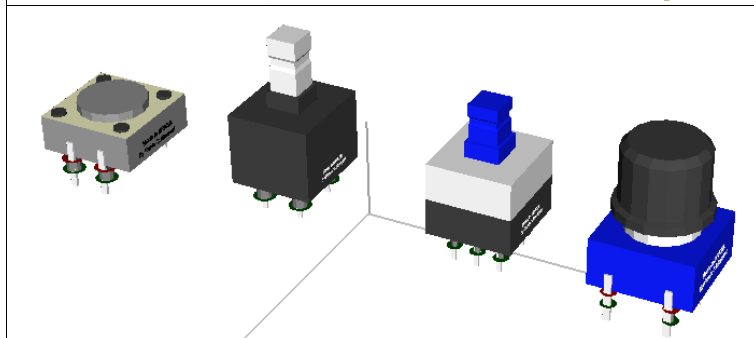
Arquivo: r_relays.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



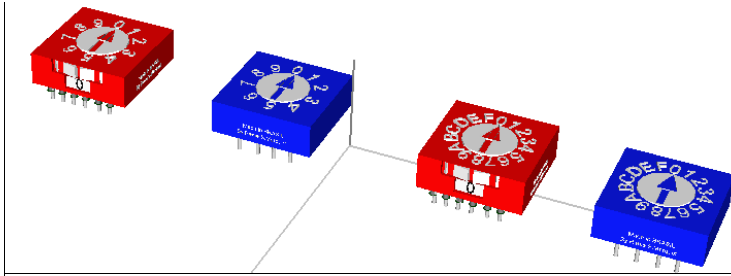
Arquivo: r_botoes2.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



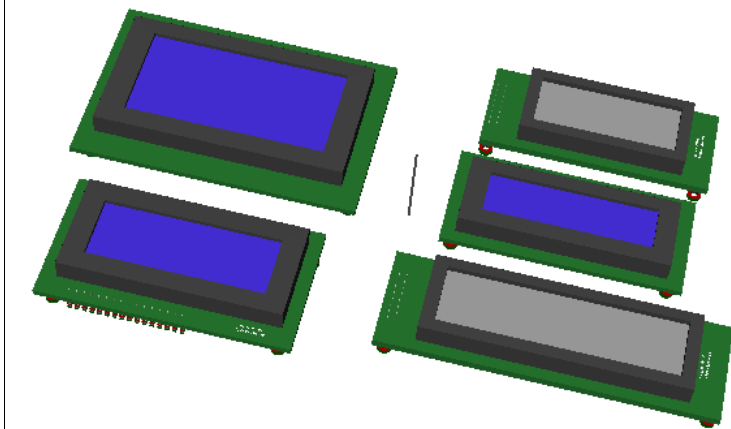
Arquivo: r_sw_bcd_rot.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



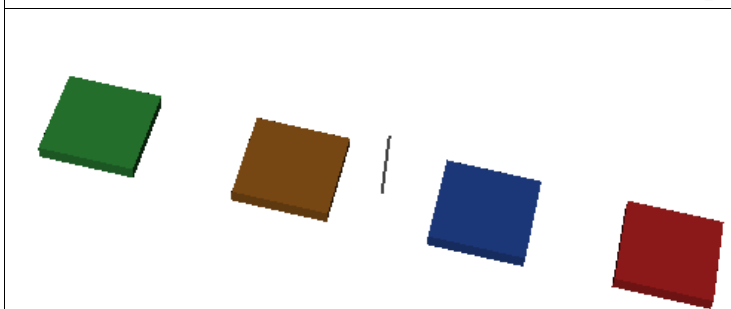
Arquivo: r_lcds2.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



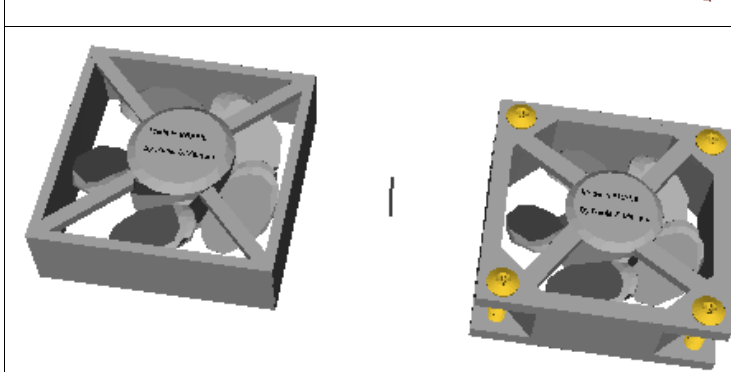
Arquivo: r_placas.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



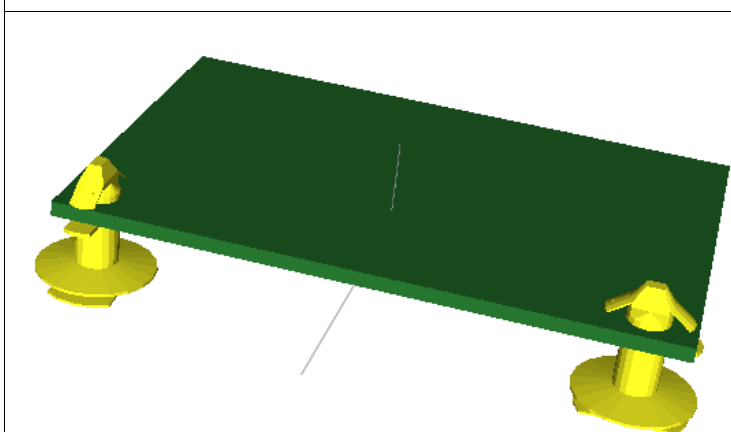
Arquivo: r_collers.zip
Disponibilizado: 24/09/2006



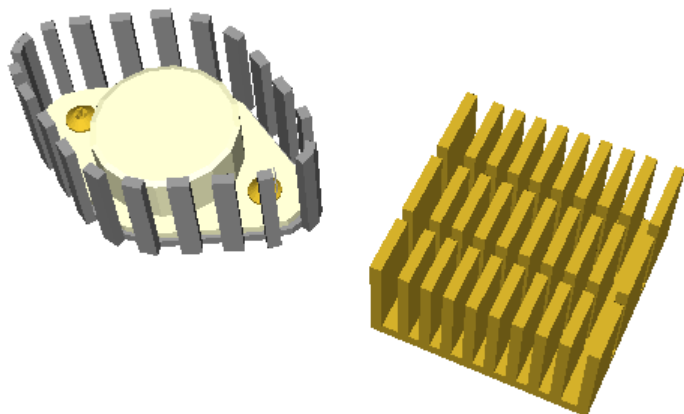
Arquivo: r_trava_pcb1.zip
Disponibilizado: 24/09/2006



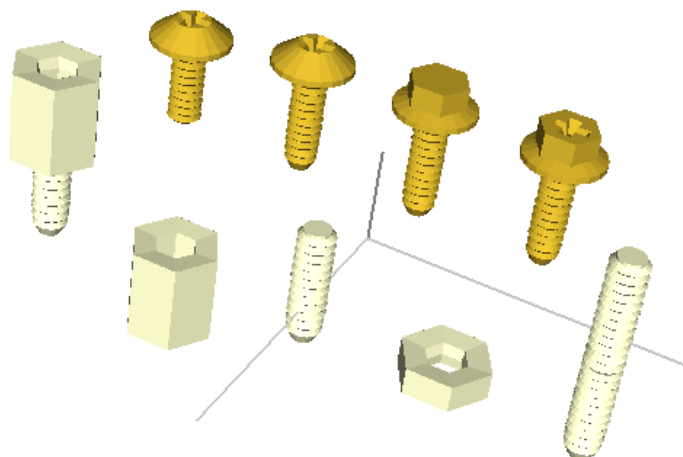
Arquivo: r_dissip2.zip
Disponibilizado: 24/09/2006



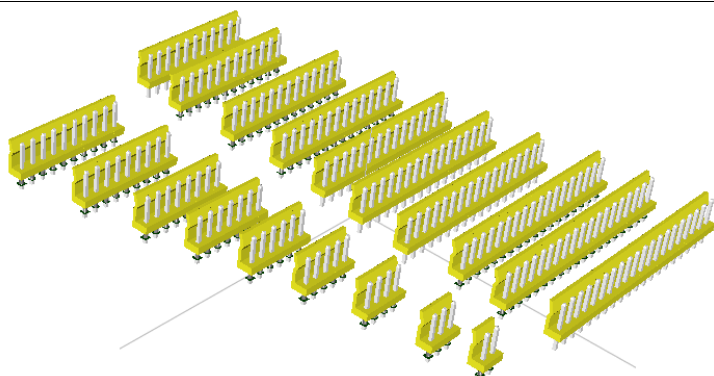
Arquivo: r_parafusos.zip
Disponibilizado: 24/09/2006



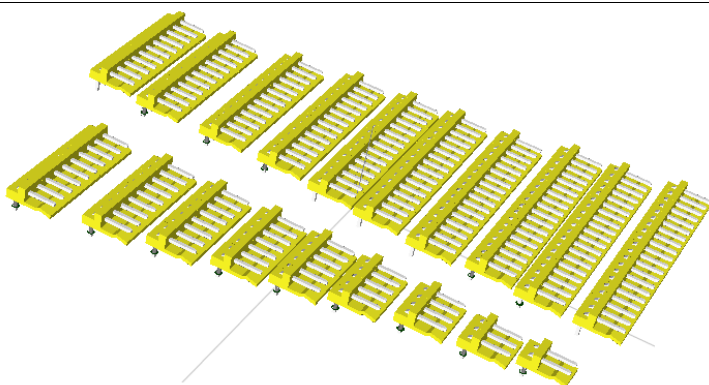
Arquivo: r_conec_trava.zip
Disponibilizado: 24/09/2006



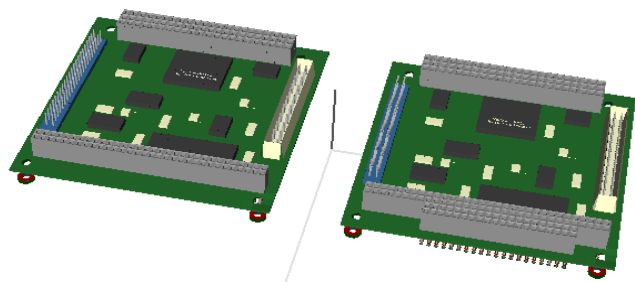
Arquivo: r_conec_trava_90g.zip
Disponibilizado: 24/09/2006



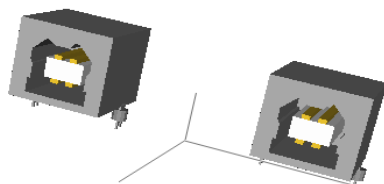
Arquivo: r_pc104.zip
Disponibilizado: 04/10/2006



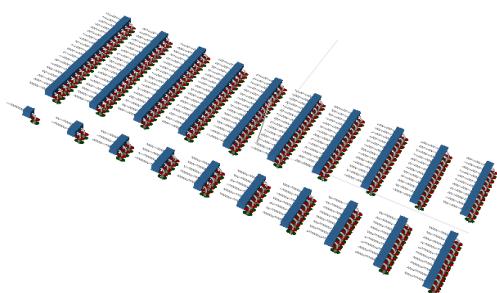
Arquivo: r_usb_b.zip
Disponibilizado: 27/05/2007



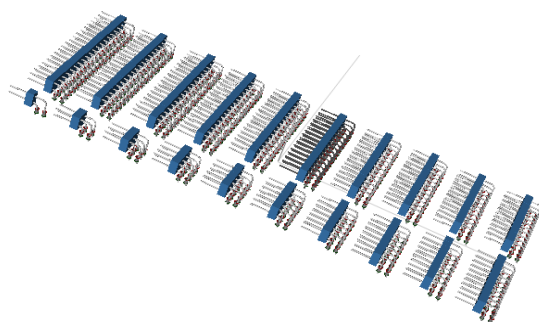
Arquivo: r_pins_array_x1_90.zip
Disponibilizado: 27/05/2007



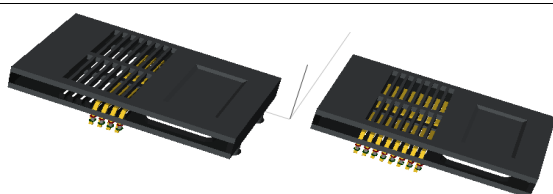Arquivo: r_pins_array_x2_90.zip
Disponibilizado: 27/05/2007



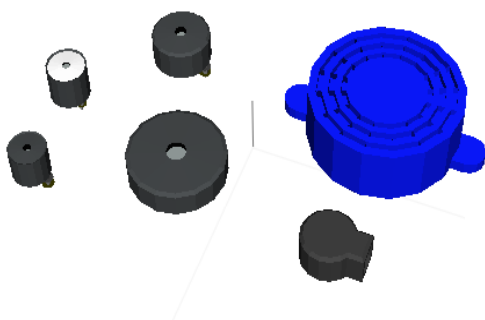
Arquivo: r_smartcards.zip
Disponibilizado: 27/05/2007




Arquivo: r_buzzer1.zip
Disponibilizado: 27/05/2007



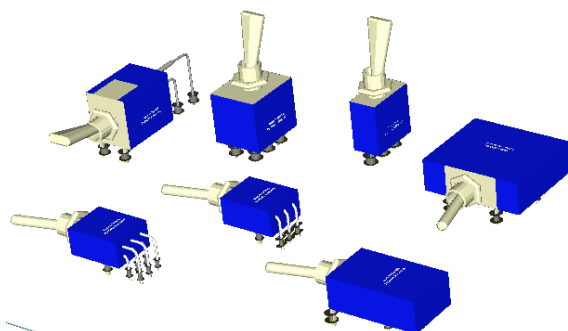
Arquivo: 3d_switch-rot.zip
Disponibilizado: 08/07/2007



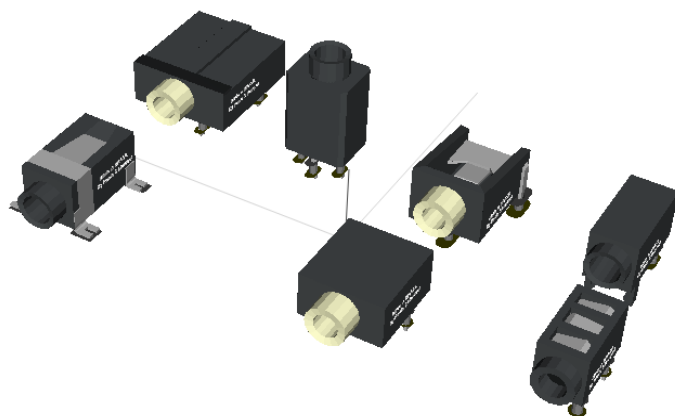
Arquivo: 3d_switch_alavan.zip
Disponibilizado: 08/07/2007



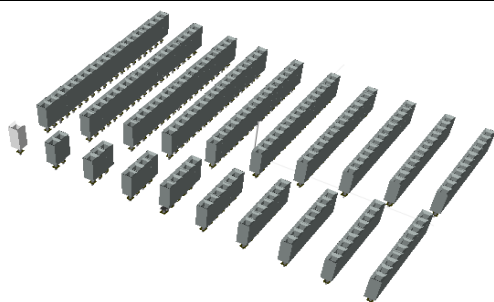
Arquivo: 3d_lumberg1.zip
Disponibilizado: 08/07/2007



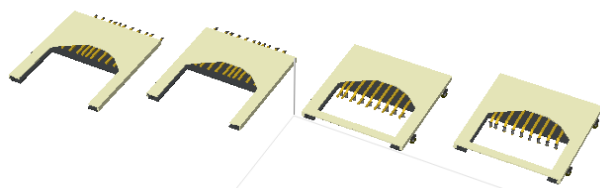
Arquivo: 3d_con_pcb.zip
Disponibilizado: 08/07/2007



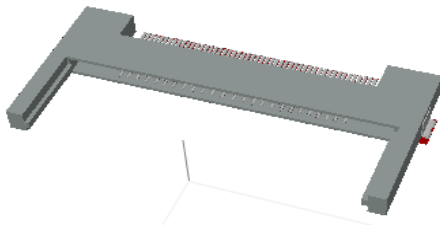
Arquivo: sds_card.zip
Disponibilizado: 22/09/2007



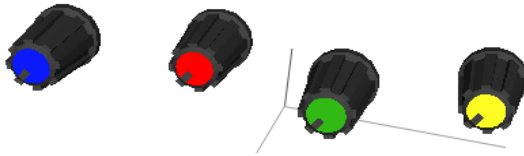
Arquivo: cf_card.zip
Disponibilizado: 22/09/2007



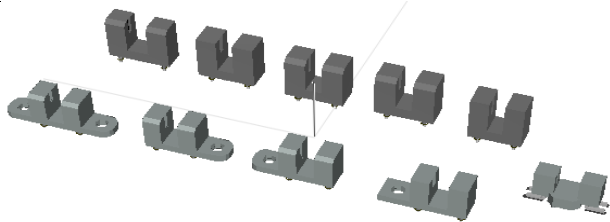
Arquivo: knobs.zip
Disponibilizado: 22/09/2007



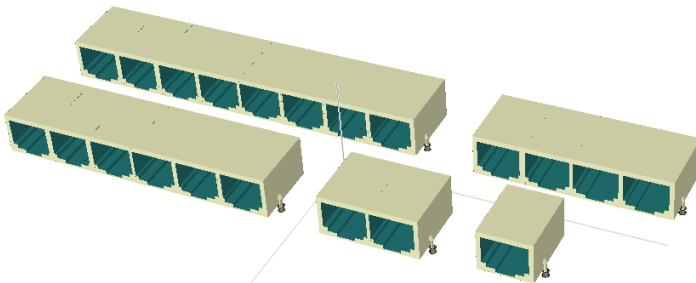
Arquivo: optocoupler.zip
Disponibilizado: 22/09/2007



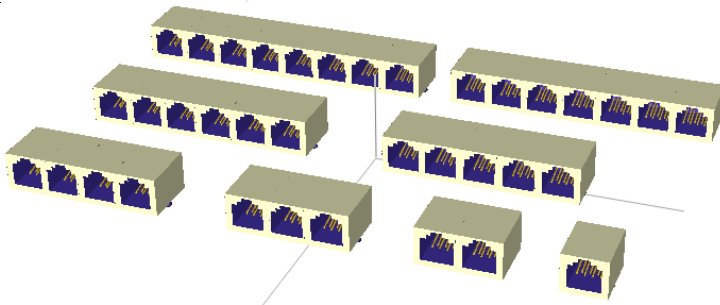
Arquivo: rj45_amp_1.zip
Disponibilizado: 10/12/2007



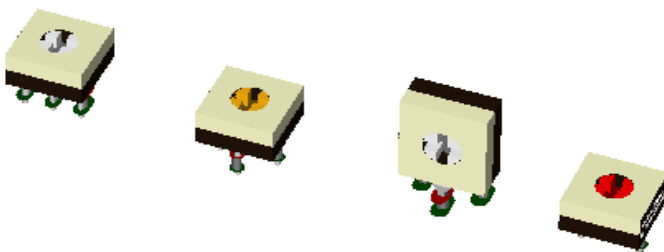Arquivo: rj45_amp_2.zip
Disponibilizado: 10/12/2007



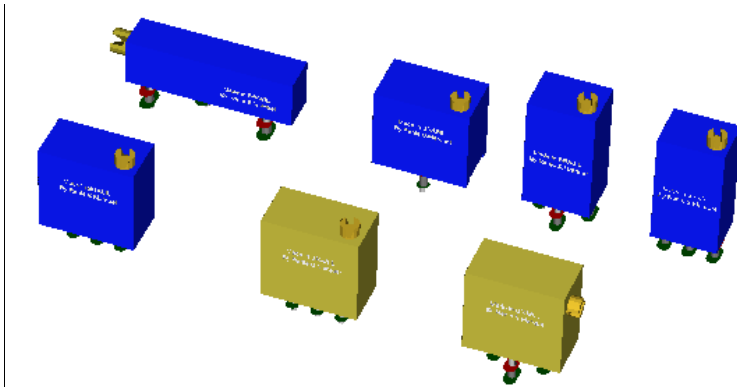
Arquivo: pots_1.zip
Disponibilizado: 10/12/2007




Arquivo: pots_2.zip
Disponibilizado: 10/12/2007



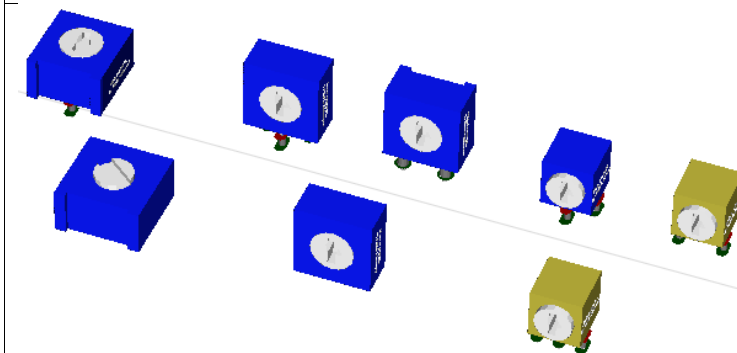
Arquivo: pots_3.zip
Disponibilizado: 10/12/2007



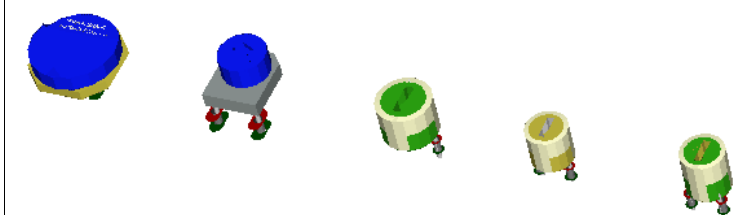
Arquivo: pots_4.zip
Disponibilizado: 10/12/2007



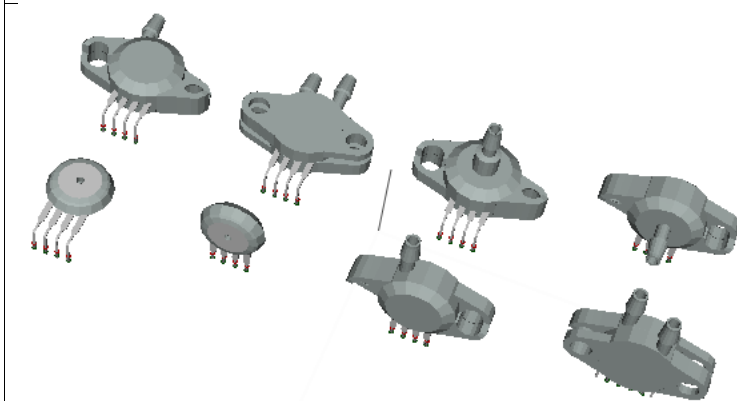
Arquivo: pots_5.zip
Disponibilizado: 10/12/2007



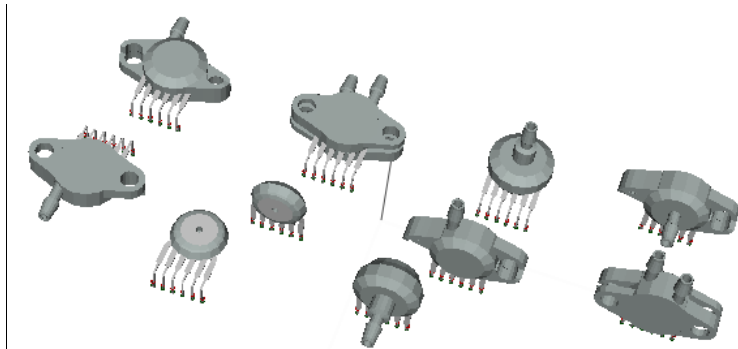Arquivo: 3d-mpx2050.zip
Disponibilizado: 20/06/2008



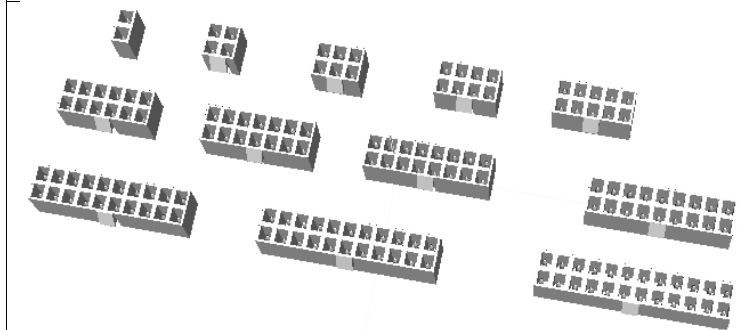
Arquivo: 3d-mpx5700.zip
Disponibilizado: 20/06/2008




Arquivo: 3d-con-5566.zip
Disponibilizado: 20/06/2008



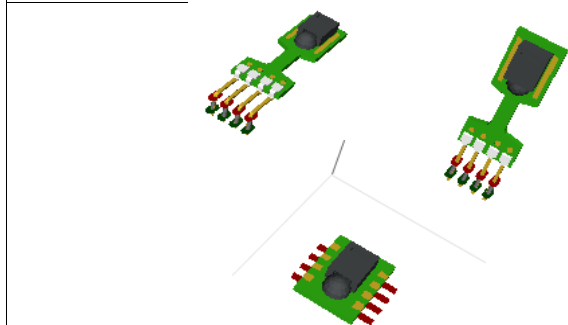
Arquivo: 3d-ms5540b.zip
Disponibilizado: 21/06/2008



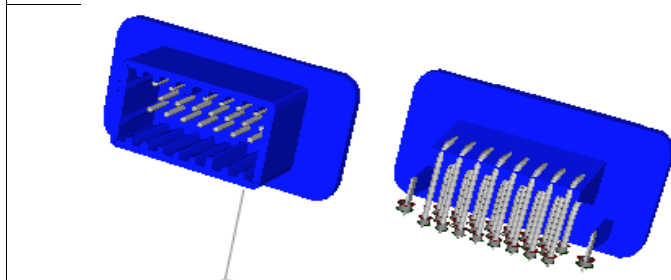
Arquivo: 3d-shtxx.zip
Disponibilizado: 21/06/2008



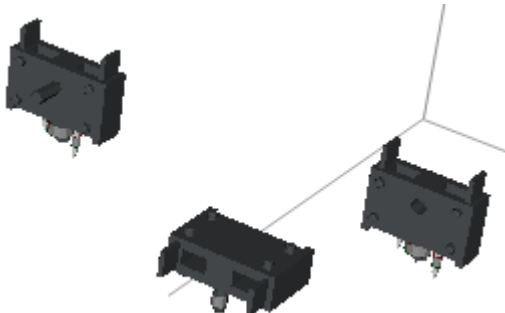
Arquivo: 3d-ampseal23.zip
Disponibilizado: 23/06/2008



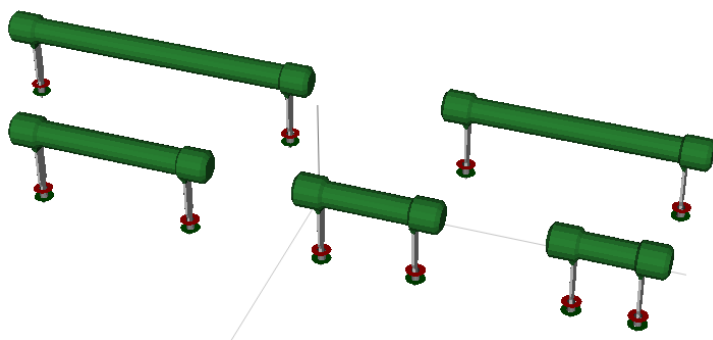
Arquivo: 3d-fuseholder.zip
Disponibilizado: 23/06/2008



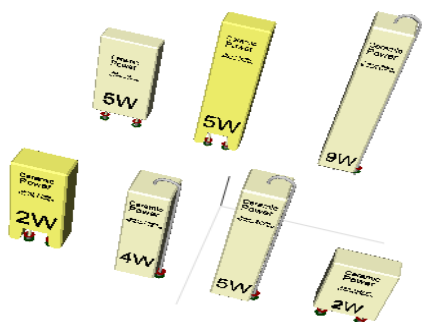Arquivo: res_power_kp.zip
Disponibilizado: 09/08/2008



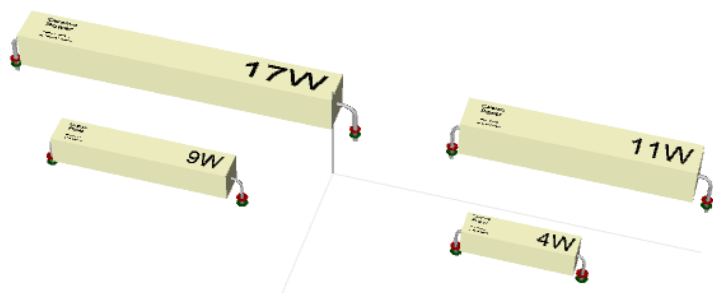
Arquivo: res_power_m.zip
Disponibilizado: 09/08/2008




Arquivo: res_power_kh.zip
Disponibilizado: 09/08/2008



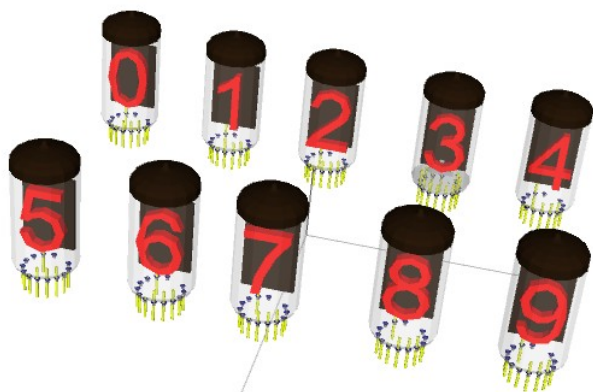Arquivo: res_power_kwp.zip
Disponibilizado: 09/08/2008





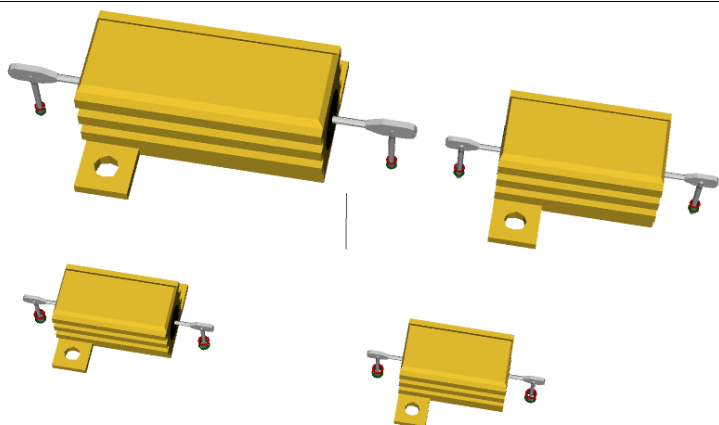
Arquivo: nixies.zip
Disponibilizado: 09/08/2008




Arquivo: res_power_hs.zip
Disponibilizado: 09/08/2008


[illegible]

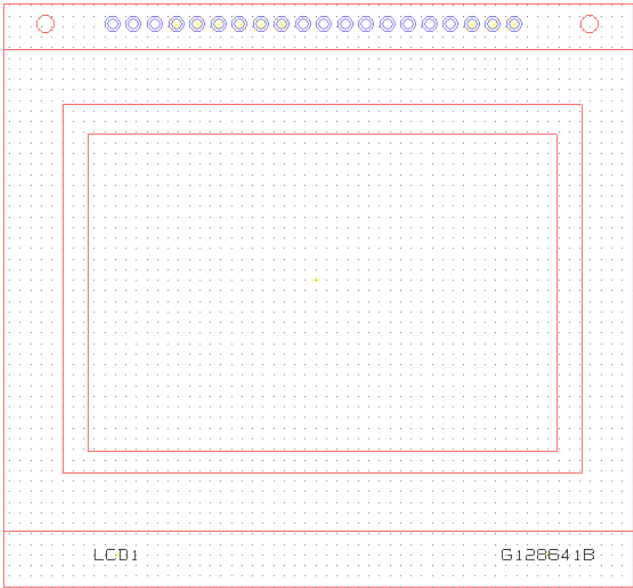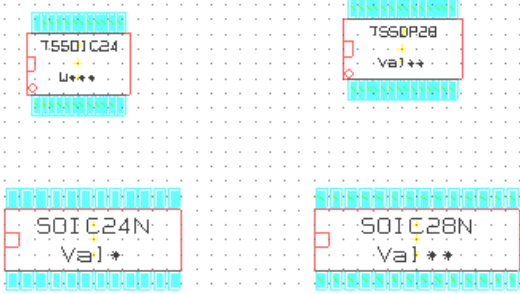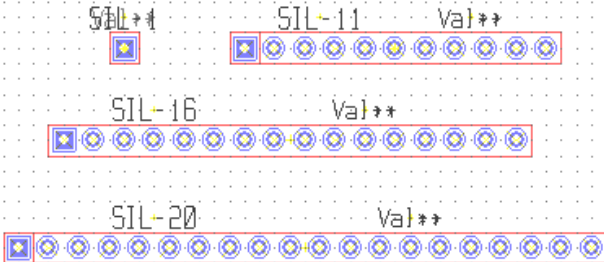Pacotes de Módulos (footprint)


	Arquivo: f_r_g128641b.zip Disponibilizado: 01/09/2005
	Arquivo: f_r_smd.zip Disponibilizado: 01/09/2005
	Arquivo: f_r_novos_sil.zip Disponibilizado: 01/09/2005

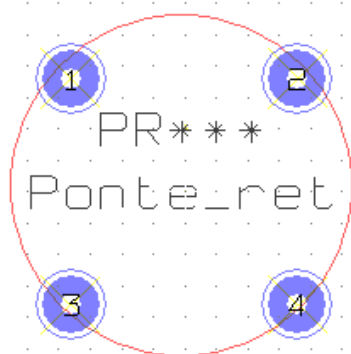

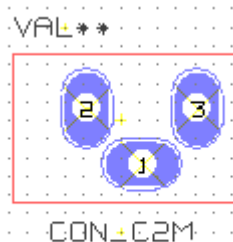
Arquivo: f_r_pont_ret.zip
Disponibilizado: 01/09/2005




Arquivo: f_r_con_cn2.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



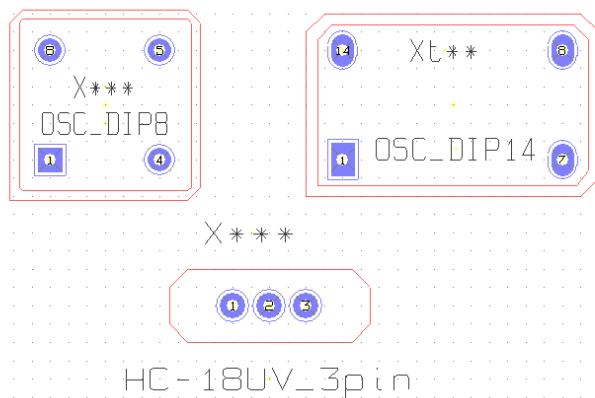
Arquivo: f_r_c62_isa.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



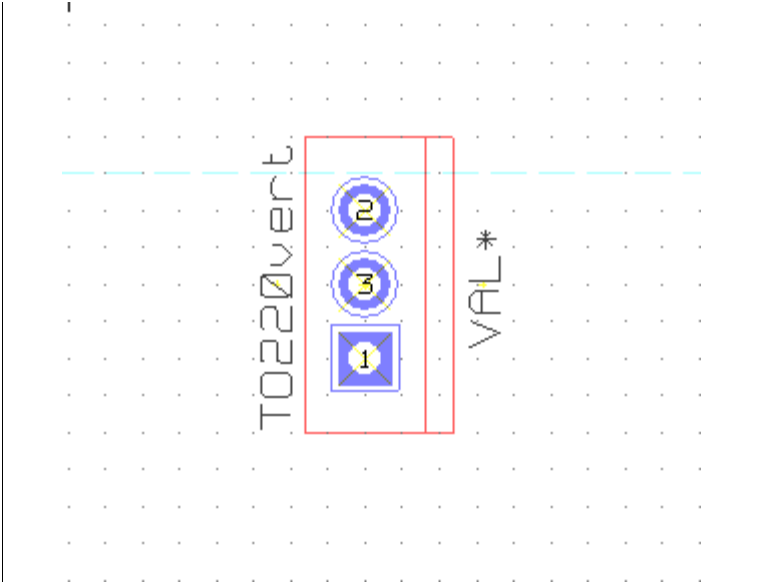
Arquivo: f_r_xtal.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



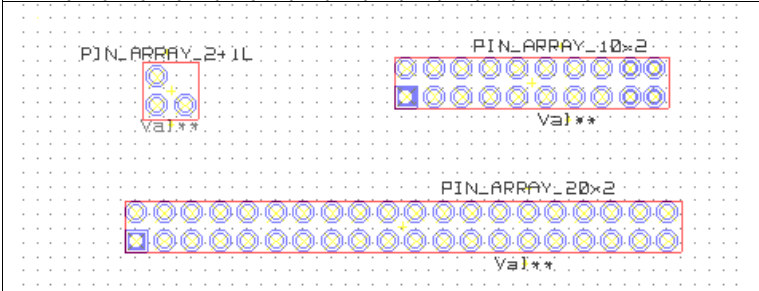
Arquivo: f_r_to220vert.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



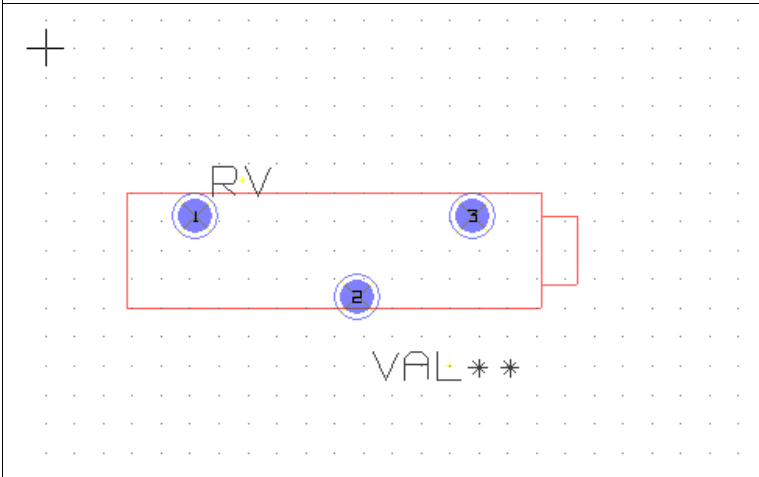Arquivo: f_r_pin_array.zip
Disponibilizado: 01/09/2005




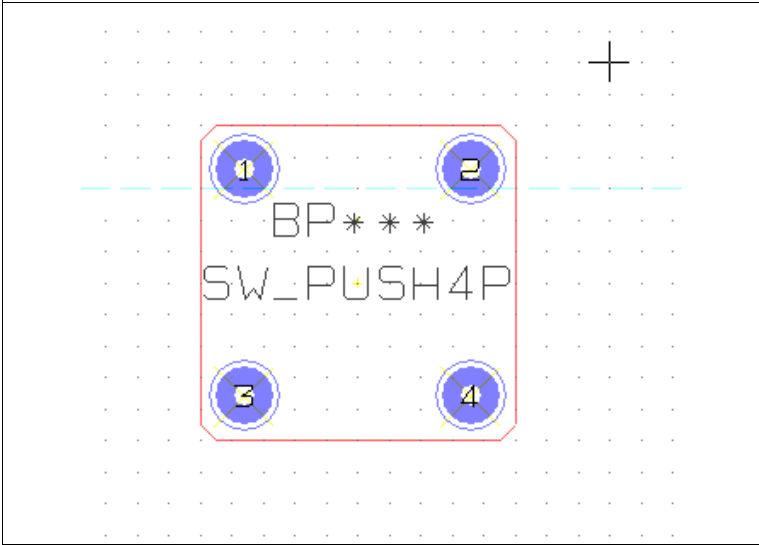Arquivo: f_r_rv_3006p.zip
Disponibilizado: 01/09/2005




Arquivo: f_r_sw_push4p.zip
Disponibilizado: 01/09/2005

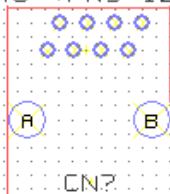
RJ45-TFN3-10BP



RJ45-TFN1-88P

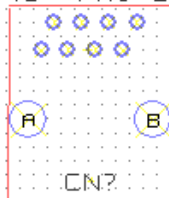


RJ45-TFN1-64P

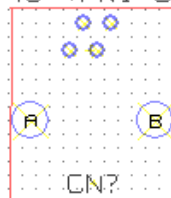

RJ45-AMP




Mini_din6




CONN_6

Mini_din7




CON*

Mini_din8




CON*

Mini_din3




CON*

Mini_din4




CON*

Mini_din5




CON*

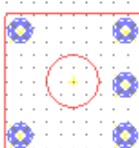caneca_5mm



VAL**

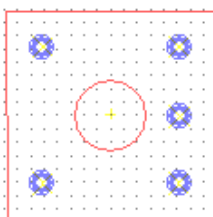caneca_7mm



VAL**

Arquivo: f_r_rj45.zip

Disponibilizado: 06/06/2006

Arquivo: f_r_mini_din.zip

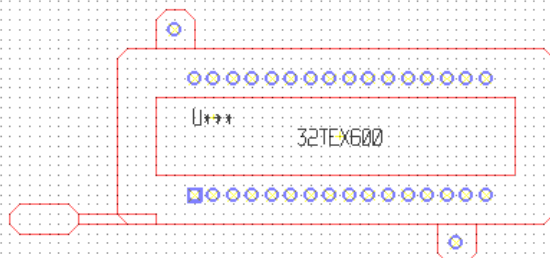
Disponibilizado: 06/06/2006

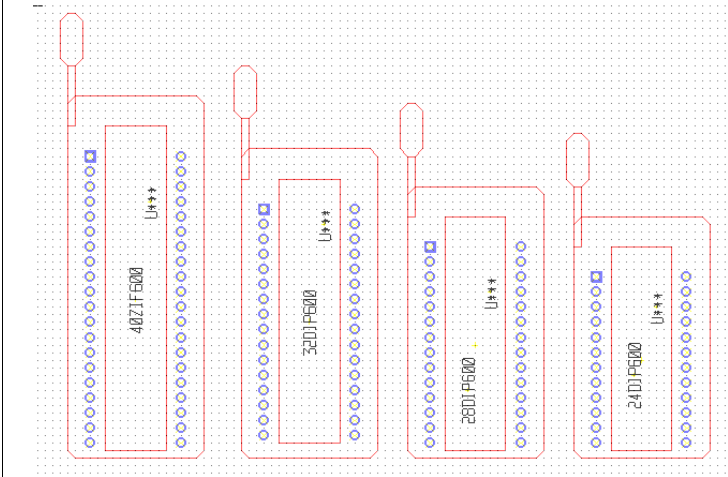
Arquivo: f_r_bobinas.zip

Disponibilizado: 06/06/2006


Arquivo: f_textool_32.zip

Disponibilizado: 20/07/2006






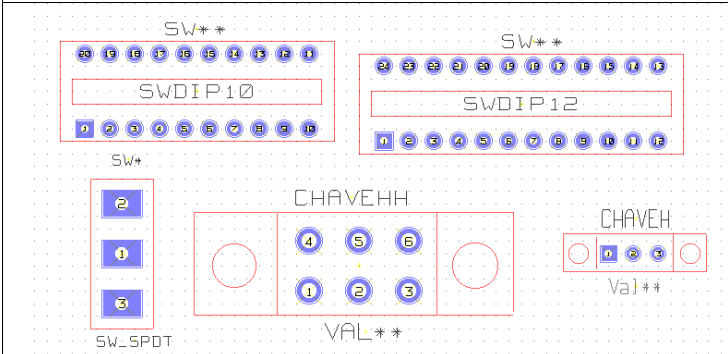
Arquivo: f_zifs_ares.zip
Disponibilizado: 20/07/2006






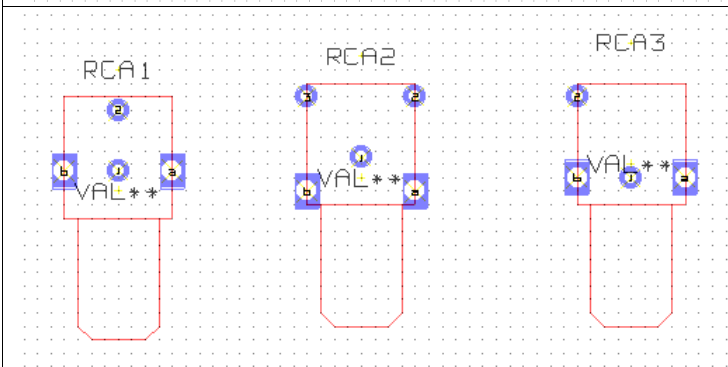
Arquivo: f_chaves.zip
Disponibilizado: 20/07/2006




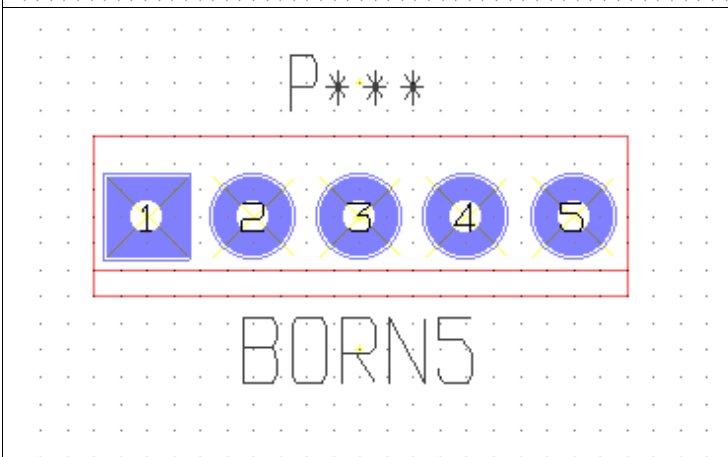Arquivo: f_rcas.zip
Disponibilizado: 20/07/2006




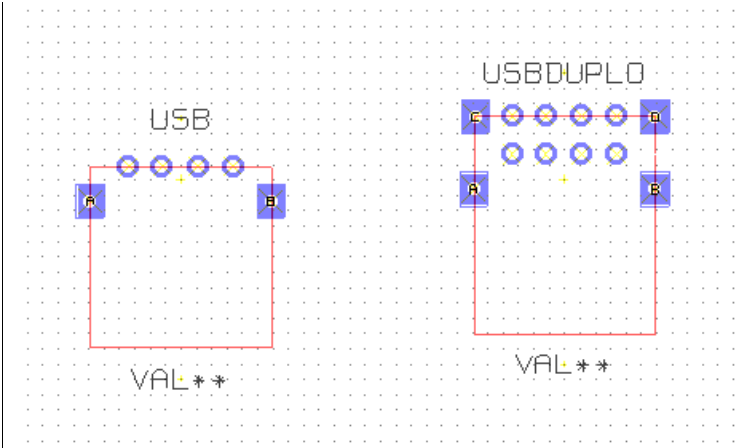Arquivo: f_born5.zip
Disponibilizado: 20/07/2006






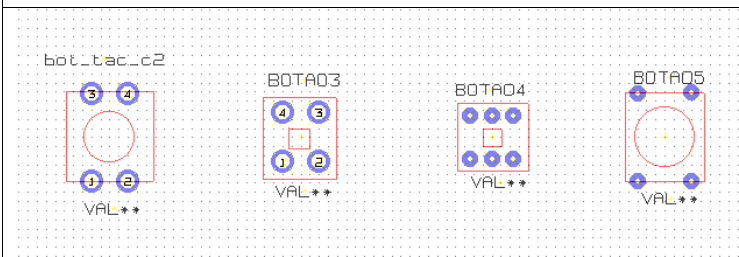
Arquivo: f_usbs.zip
Disponibilizado: 20/07/2006



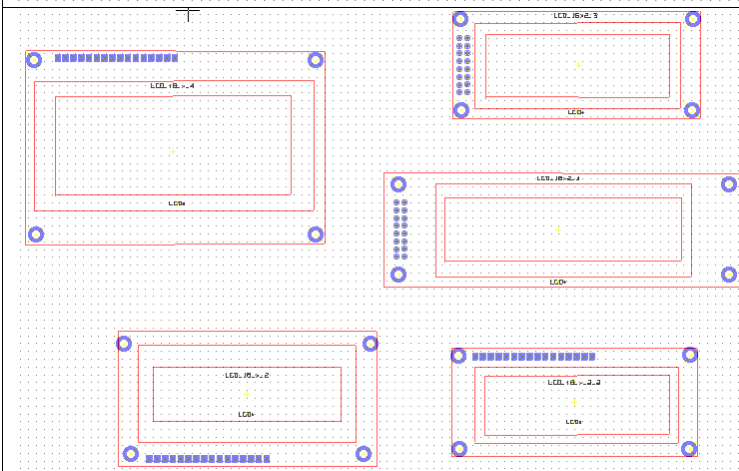
Arquivo: f_r_botoes2.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



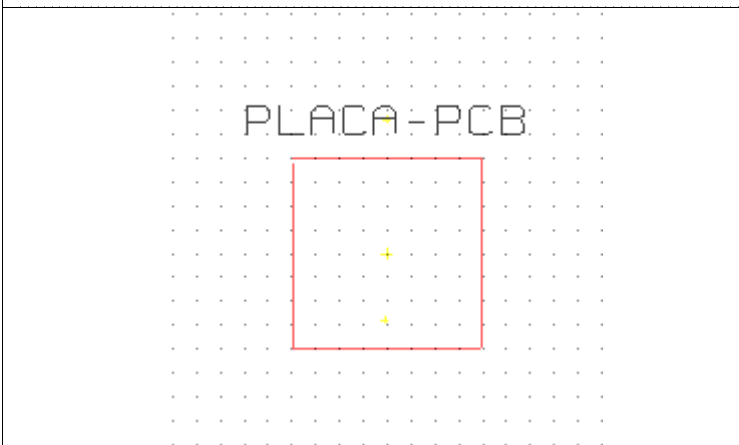
Arquivo: f_r_lcds2.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



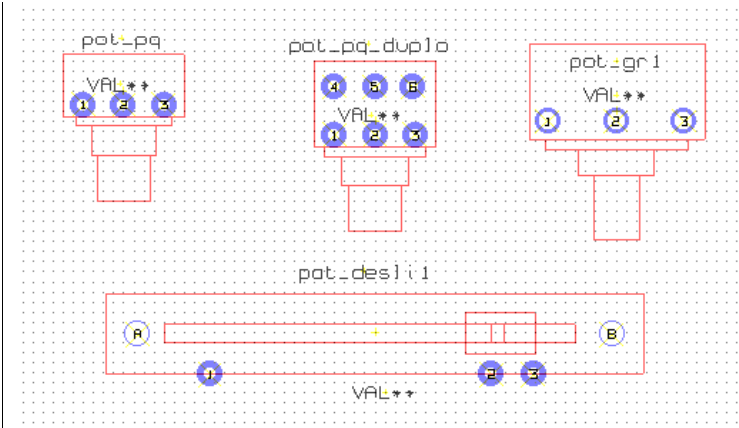
Arquivo: f_r_placas.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



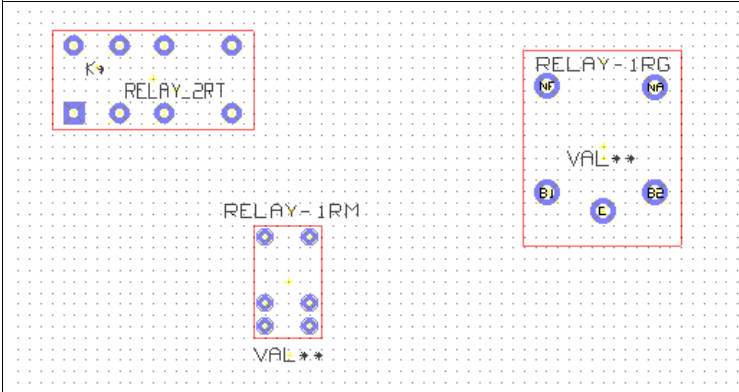
Arquivo: f_r_potenc.zip
Disponibilizado: 03/09/2006



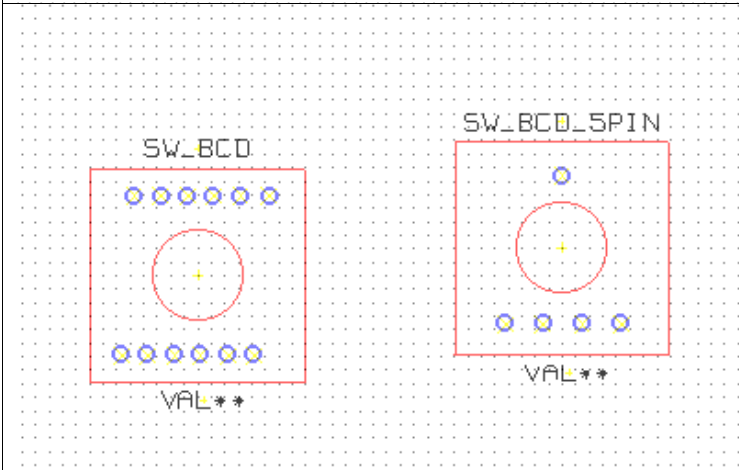Arquivo: f_r_relays.zip
Disponibilizado: 03/09/2006







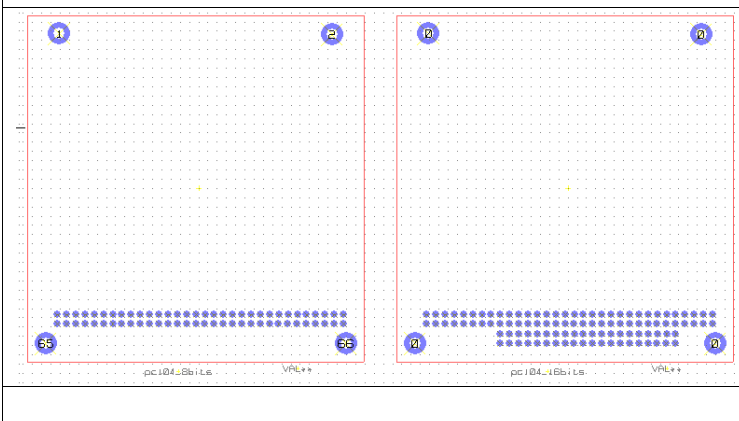Arquivo: f_r_sw_rot.zip
Disponibilizado: 03/09/2006




Arquivo: f_r_pc104s.zip
Disponibilizado:

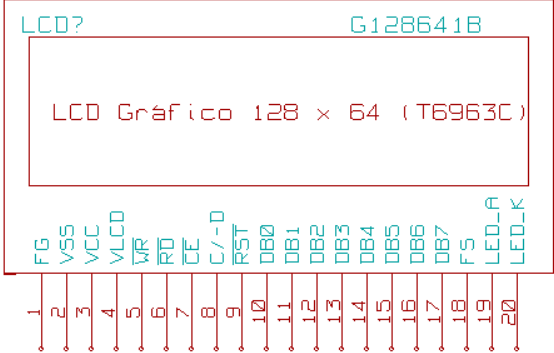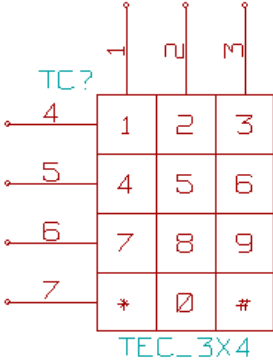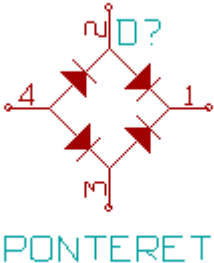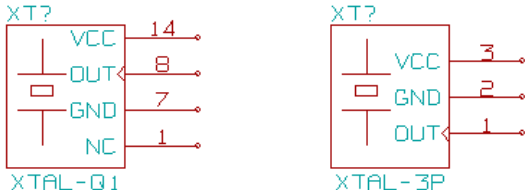Componentes para Eeschema

	Arquivo: lib_r_lcds.zip Disponibilizado: 01/09/2005
	Arquivo: lib_tec_3x4.zip Disponibilizado: 01/09/2005
	Arquivo: lib_r_ponteret.zip Disponibilizado: 01/09/2005
	Arquivo: lib_r_bus_isa.zip Disponibilizado: 01/09/2005
	Arquivo: lib_r_xtals.zip Disponibilizado: 01/09/2005

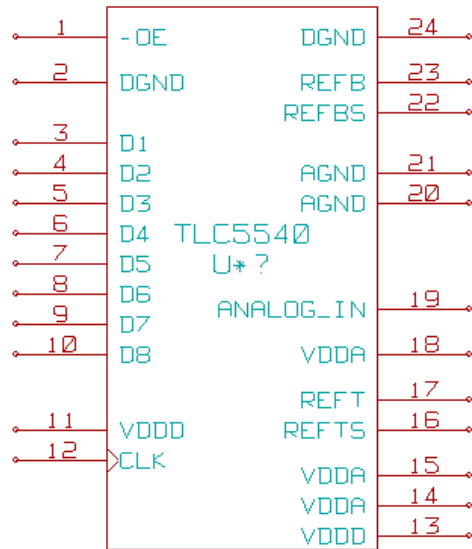Arquivo: lib_r_texas.zip
Disponibilizado: 01/09/2005



Arquivo: lib_r_mcp42100.zip
Disponibilizado: 01/09/2005

