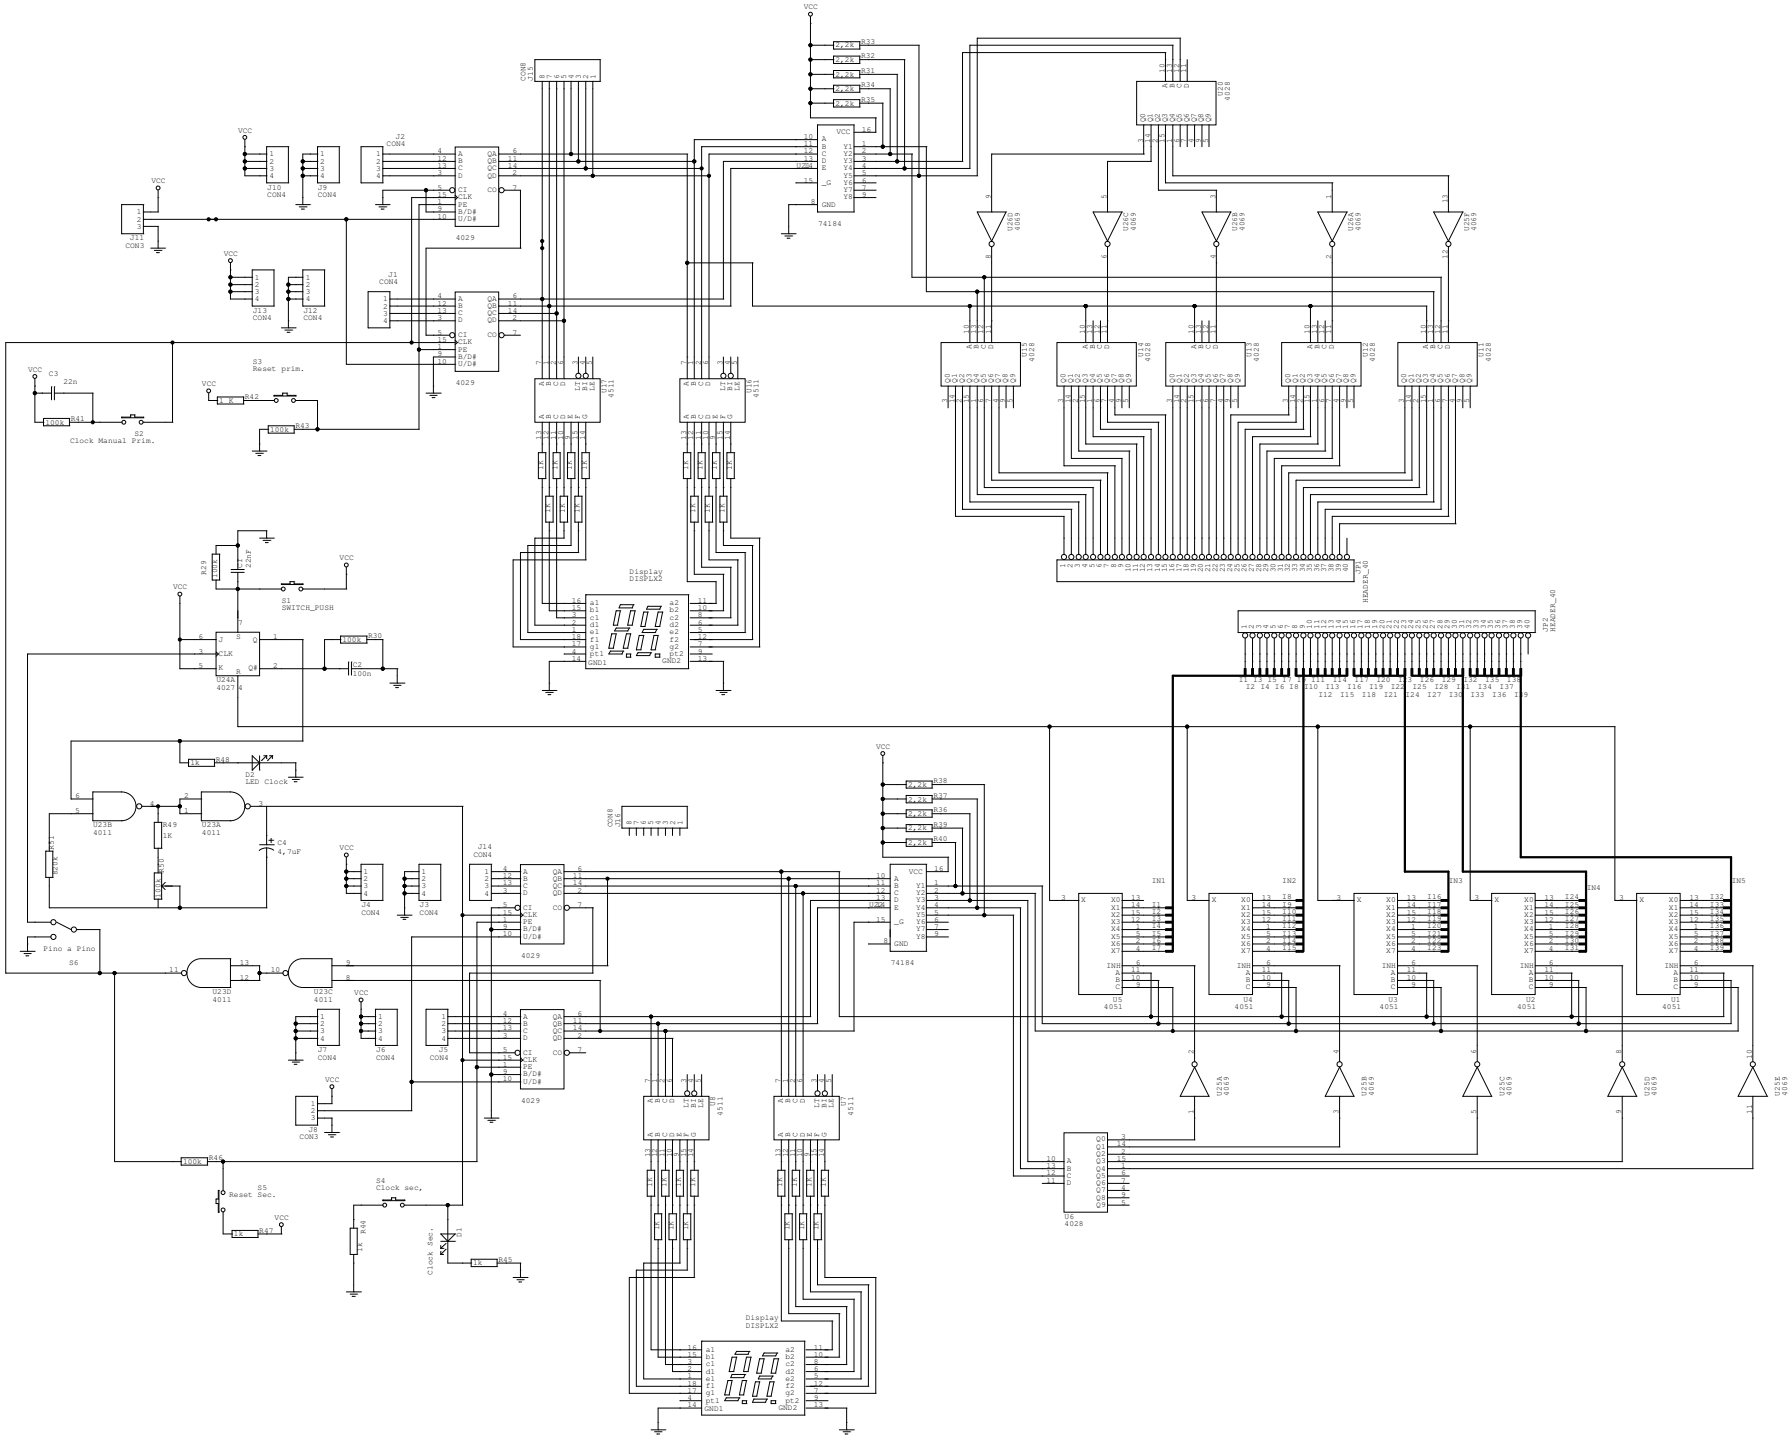

VCC
J10 CON4
J9 CON4
J2 CON4
J11 CON3
J13 CON4
J12 CON4
J1 CON4
4029
S3 Reset prim.
C3 22n
R41 100k
S2 Clock Manual Prim.
R42 1k
R43 100k
R29 100k
C1 22nF
S1 SWITCH_PUSH
R30 100k
C2 100n
U24A 4027
D2 LED Clock
R48 1k
U23B 4011
U23A 4011
R49 1k
C4 4,7uF
R51 100k
R50 100k
Pino a Pino
S6
U23D 4011
U23C 4011
J4 CON4
J3 CON4
J14 CON4
J7 CON4
J6 CON4
J5 CON4
J8 CON3
R46 100k
S5 Reset Sec.
R47 1k
S4 Clock sec,
R44 1k
D1 Clock Sec.
R45 1k
CON8 J15
CON8 J16
Display DISPLX2
GND1
GND2
74184
U20 4028
U26D 4069
U26C 4069
U26B 4069
U26A 4069
U25A 4069
U25B 4069
U25C 4069
U25D 4069
U25E 4069
U11 4028
U12 4028
U13 4028
U14 4028
U15 4028
U16 4511
U17 4511
JP1 HEADER_40
JP2 HEADER_40
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
U5 4051
U4 4051
U3 4051
U2 4051
U1 4051
U6 4028